YP-P3

Reproductor MP3

manual de instrucciones

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo, registre su producto en

www.samsung.com/register

SAMSUNG

funciones del nuevo reproductor MP3

Atractivo. Inteligente. Fiable. Y diversión por doquier. El nuevo reproductor MP3 es todo esto y mucho más. Su tecnología de vanguardia le proporciona un sonido potente e imágenes vibrantes. Le encantará su nuevo reproductor MP3 mientras hace ejercicio, descarga sus canciones favoritas, ve vídeos o escucha la radio FM. Utilícelo y se preguntará cómo ha podido vivir sin él.

ÉNFASIS EN "MULTI" DE MULTIMEDIA

Lo denominamos reproductor MP3, pero es mucho más que eso. Permite ver imágenes, texto, vídeos y escuchar la radio FM. La tecnología inalámbrica Bluetooth incorporada convierte su reproductor MP3 en su propia red personal.

DISEÑO DE PANTALLA LCD A COLOR

La pantalla LCD panorámica le proporciona imágenes y colores vivos.

RESPUESTA DINÁMICA TÁCTIL

Proporciona diversas respuestas al tocar la pantalla táctil con la yema de los dedos.

ACCESORIOS PRÁCTICOS Y DE UTILIDAD

Coloque el reloj, el calendario y otros accesorios en la pantalla del menú principal para mayor conveniencia, consiguiendo un acceso directo y sencillo.

Puede cambiar y decorar el fondo de botones e iconos.

MAYOR TIEMPO DE REPRODUCCIÓN Y MENOR TIEMPO DE DESCARGA.

Una batería totalmente cargada puede reproducir hasta 30 horas de música y 5 horas de vídeo (utilizando los auriculares).

Tiempos de descarga más cortos. Debido a su capacidad USB 2.0, el reproductor es mucho más rápido que los modelos que tienen USB 1.1.

MARAVILLA ACÚSTICA

El nuevo reproductor MP3 tiene integrado DNSe™(Digital Natural Sound engine), la única tecnología de sonido de Samsung™ creada para ofrecer un sonido más potente y profundo para una experiencia de audición inigualable.

Información de seguridad

Significado de los iconos y signos de este manual:

ATENCIÓN	Significa que existe riesgo de muerte o daños personales serios.
PRECAUCIÓN	Significa que existe riesgo potencial de lesiones personales o daños materiales.
PRECAUCIÓN	Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños personales al utilizar el reproductor MP3, siga estas precauciones básicas de seguridad:
NOTA	Significa sugerencias o páginas de referencia que pueden resultar de utilidad para utilizar el reproductor.

	NO intentar.
	NO desensamblar.
	NO tocar.
	Siga las directrices explícitamente.
	Desconecte el enchufe de alimentación de la toma de corriente.
	Llame al centro de servicio técnico para obtener ayuda.

Estos signos de advertencia se incluyen aquí para evitar daños personales en usted y en otras personas. Sígalos explícitamente. Después de leer esta sección, guárdela en un lugar seguro para referencia futura.

Información de seguridad

Este manual describe la forma de utilizar correctamente el nuevo reproductor mp3. Léalo detenidamente para evitar daños en el reproductor y lesiones personales. Preste especial atención a las siguientes advertencias serias:

PROTÉJASE

- No desmonte, repare ni modifique esta unidad por sí mismo.

PRECAUCIÓN

- No moje ni sumerja la unidad en agua. Si el producto se moja, no lo encienda ya que podría producirse una descarga eléctrica. En su lugar, póngase en contacto con el Centro de atención al cliente más cercano de Samsung.

- No utilice el producto cuando haya tormentas eléctricas. De lo contrario, causará una avería o existe riesgo de descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN

- No utilice los auriculares mientras conduce una bicicleta, un automóvil o una moto.
  Puede sufrir un accidente, además de estar prohibido por ley en algunos países. El uso de los auriculares mientras camina o corre por la carretera, en concreto en pasos de peatones, puede generar situaciones peligrosas de accidente.

- Por su seguridad, asegúrese de que el cable de los auriculares no se enrede en los brazos o en otros objetos circundantes.

ATENCIÓN

- No coloque la unidad en áreas húmedas, con polvo o con hollín, ya que estos entornos podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica.

PROTÉJASE

ATENCIÓN

- El uso de auriculares o de cascos durante un tiempo prolongado puede causar serias lesiones en el oído.
  Si está expuesto a un sonido superior a los 85db durante un tiempo prolongado, sus oídos se verán afectados adversamente. Cuanto más alto sea el sonido, más daños se producirán en el oído (una conversación normal se realiza entre 50 y 60 db y el nivel de ruido de la carretera es de aproximadamente 80 db). Se recomienda encarecidamente fijar el volumen en un nivel medio (el nivel medio es generalmente menos de 2/3 del máximo).
- Si siente que los oídos le pitan, baje el volumen o deje de utilizar los auriculares o los cascos.

PROTEJA SU REPRODUCTOR MP3

- No deje el reproductor en áreas con una temperatura superior a 35°C (95°F) como una sauna o dentro de un coche estacionado.
- No someta el reproductor a impactos fuertes por caídas.
- No ponga objetos pesados encima del reproductor.
- Evite la entrada de partículas extrañas o polvo en la unidad.
- No coloque el producto cerca de objetos magnéticos.

- Asegúrese de hacer copia de seguridad de datos importantes. Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.
- Utilice únicamente los accesorios suministrados o aprobados por Samsung.

PRECAUCIÓN

- No pulverice agua sobre la unidad. Nunca limpie la unidad con sustancias químicas como benceno o disolvente, ya que podría incendiarse, causar descargas eléctricas o deteriorar la superficie.

PRECAUCIÓN

- No seguir estas instrucciones podría llevar a sufrir lesiones físicas o daños en el reproductor.

NOTA

- Al imprimir este manual de usuario, recomendamos imprimirlo en color y marcar “Ajustar a la página” en la opción de impresión para una mejor visualización.

Índice

ELEMENTOS BÁSICOS 11

11 Componentes
12 Reproductor MP3
14 Reincialización del sistema
15 Carga de la batería
16 Cuidado de la batería
16 Encendido y Apagado
17 Reproducción de música
17 Desactivación de los botones
18 Exploración de archivos utilizando “File Browser” (Buscador Archivo)
18 Supresión de archivos con “File Browser” (Buscador Archivo)
19 Utilización del botón táctil
26 Ajuste de la pantalla del menú principal
28 Iconos de accesorios
30 Utilización de un accesorio
35 Utilización de la bandeja rápida
37 Utilización del minirreproductor
38 Cambio de ajustes y preferencias
39 Opciones de configuración de Sonido
40 Opciones de configuración de Display
41 Opciones de configuración de Language (Idioma)
42 Configuración de Time (Hora)
43 Opciones de configuración de Sistema

EMODIO 48

48 Requisitos del PC
49 Utilización de EmoDio

Índice

VISUALIZACIÓN DE UN VÍDEO 51

51 Visualización de un vídeo
52 Pantalla de reproducción de vídeo
53 Iconos táctiles para control de la reproducción
54 Utilización del menú de vídeo

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA 63

63 Audición por categoría
65 Pantalla de reproducción de música
66 Iconos táctiles para control de la reproducción
67 Repetición de una sección
68 Creación de una lista de reproducción en el reproductor mp3
69 Reproducción de una lista de reproducción
69 Eliminación de un archivo de la lista de reproducción
70 Utilización del menú de música

VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES 79

79 Visualización de imágenes
80 Pantalla de imágenes
82 Ampliación de una imagen
83 Utilización del menú de imagen

LECTURA DE TEXTO 86

86 Lectura de texto
87 Utilización del menú de texto

Índice

UTILIZACIÓN DE BLUETOOTH 90

90 ¿Qué es Bluetooth?
92 Utilización de los auriculares estéreo Bluetooth
95 Utilización de un teléfono móvil Bluetooth
101 Transferencia de archivos a/desde un dispositivo Bluetooth
106 Utilización del menú de Bluetooth
107 Configuración de Bluetooth

VISUALIZACIÓN DE DATACASTS 109

109 Visualización de Datacasts

RADIO FM 110

110 radio FM
111 Pantalla de radio FM
113 Búsqueda de emisoras de FM
114 Grabación de radio FM
115 Utilización del menú de radio FM

REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS FLASH 120

120 Utilización de un metrónomo

Índice

GRABACIÓN DE VOZ 121

121 Grabación de voz

VIDEOJUEGOS 123

123 Videojuegos

AJUSTE DE LA ALARMA 129

129 Ajuste de la alarma

VISUALIZACIÓN DE LA AGENDA 131

131 Visualización de la agenda

Índice

UTILIZACIÓN DE LA CALCULADORA 132

132 Utilización de la calculadora

VISUALIZACIÓN DEL MAPA DE LÍNEAS DE METRO DEL MUNDO 133

133 Visualización del mapa de líneas de metro del mundo

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 134

134 Solución de problemas

APÉNDICE 137

137 Estructura de menús
138 Especificaciones del producto
141 Licencia

elementos básicos

COMPONENTES

El nuevo reproductor mp3 incluye estos accesorios. Si echa de menos alguno de estos componentes, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Samsung.

Reproductor

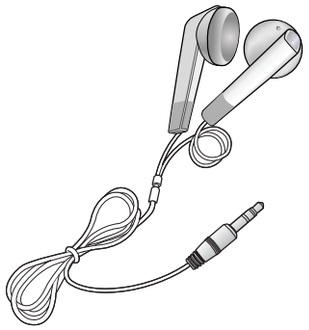

Auriculares

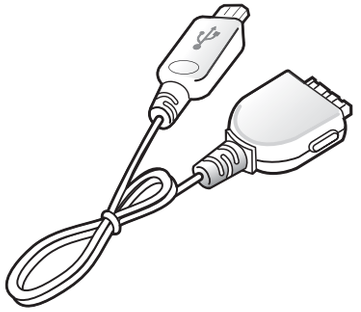

Cable USB

Es posible que los accesorios de la caja tengan un aspecto diferente a los que se muestran.

REPRODUCTOR MP3

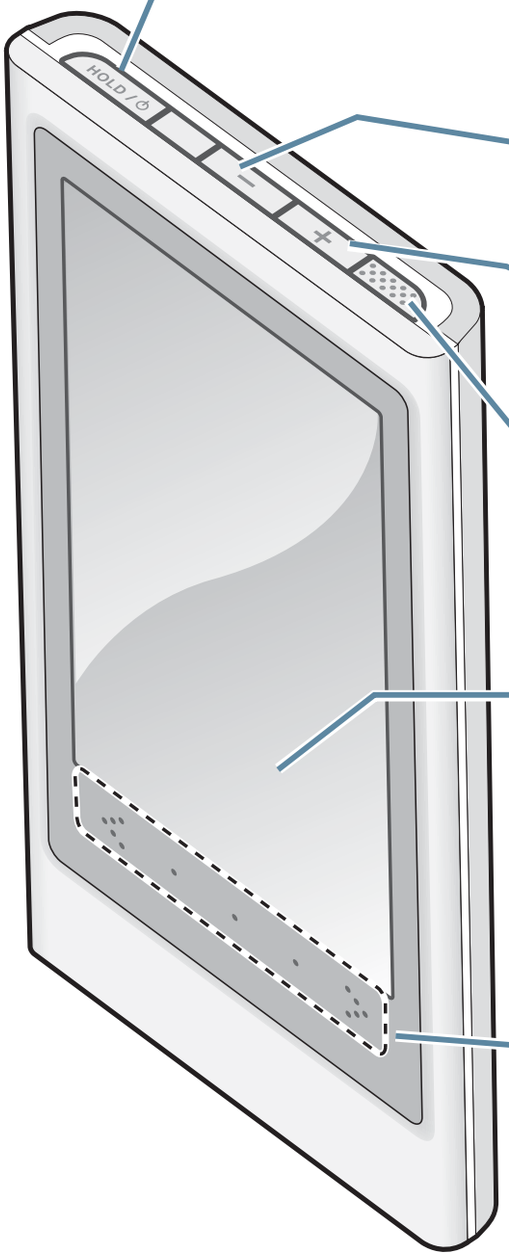

Botón de encendido y bloqueo

Se pulsa una vez para bloquear las funciones de los botones.

Se pulsa una vez para desbloquear las funciones de los botones.

Se mantiene pulsado para encender y apagar.

Botón Bajar volumen

Se pulsa para bajar el volumen.

Botón Subir volumen

Se pulsa para subir el volumen.

Altavoz

Pantalla táctil

Área táctil del Minirreproductor

Deslice el dedo horizontalmente para mostrar el minirreproductor.

REPRODUCTOR MP3 (Cont.)

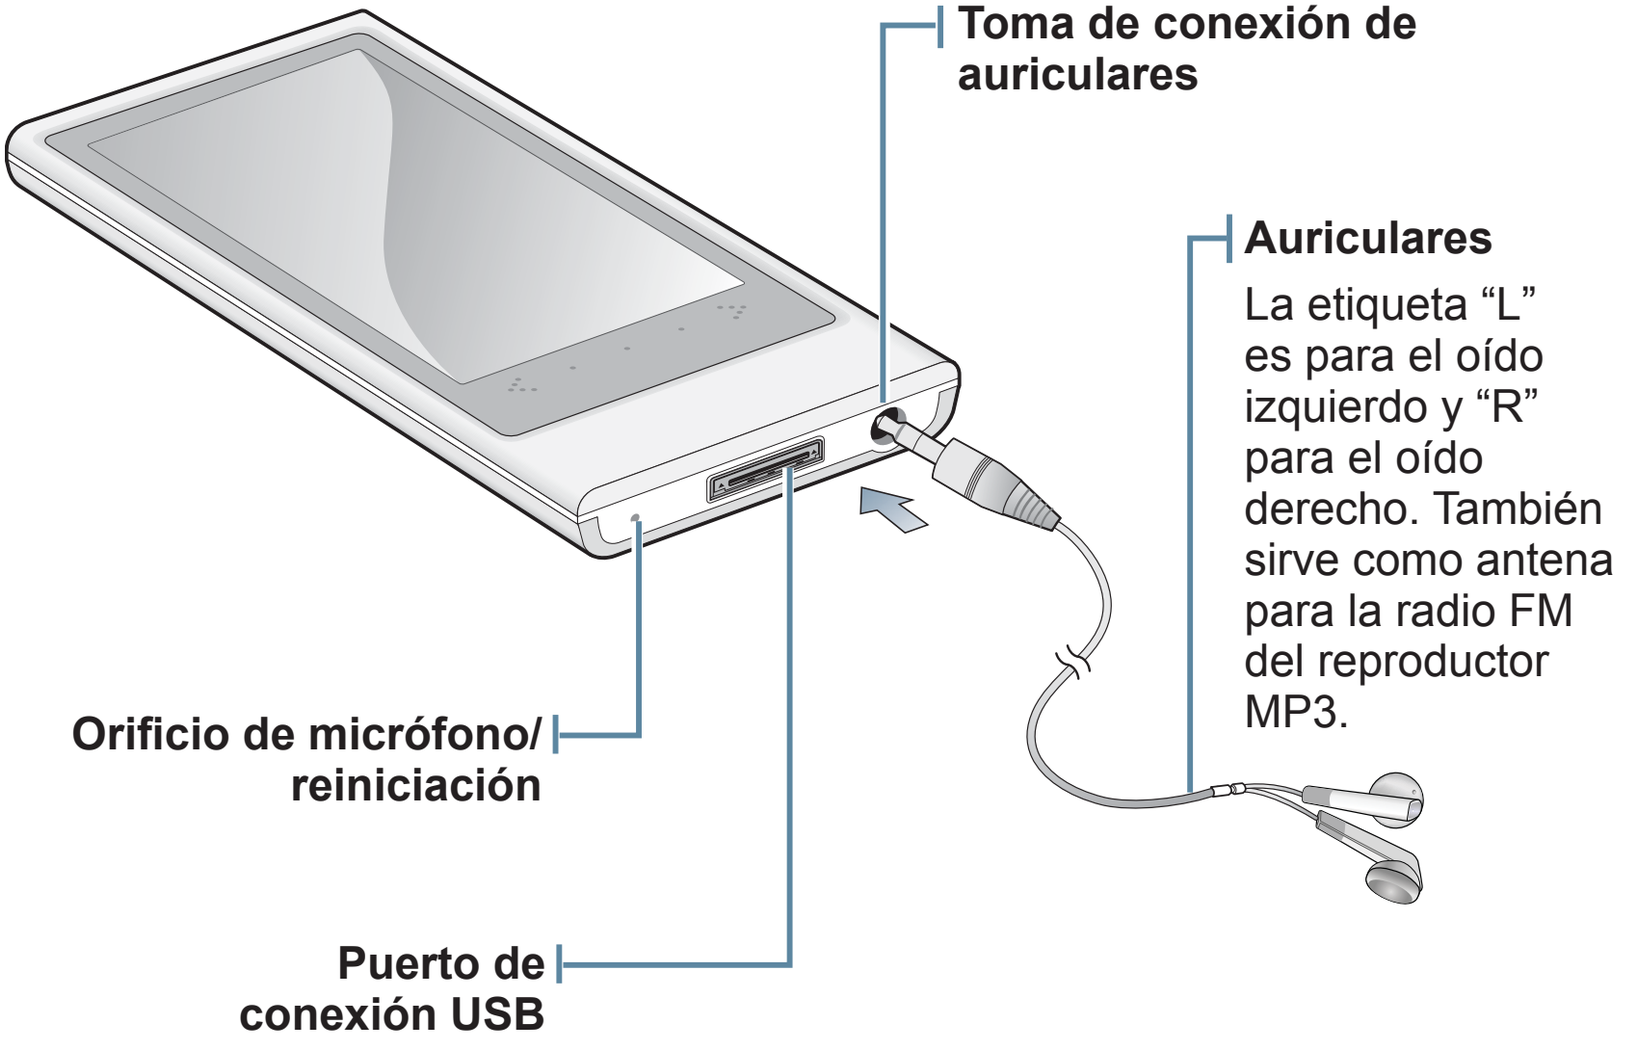

REINCIALIZACIÓN DEL SISTEMA

Si el reproductor mp3 no se enciende, no reproduce música o el ordenador no lo reconoce al conectarlo, tendrá que reinicializar el sistema.

Pulse el orificio de reiniciación en la parte inferior del reproductor con un objeto punzante como un clip.

- El sistema se iniciará.
- La función de reinicio no eliminará la información de la hora ni los datos almacenados en la memoria incorporada.

CARGA DE LA BATERÍA

Cárguelo antes de utilizar el reproductor por primera vez y cuando no lo haya utilizado durante tiempo prolongado.

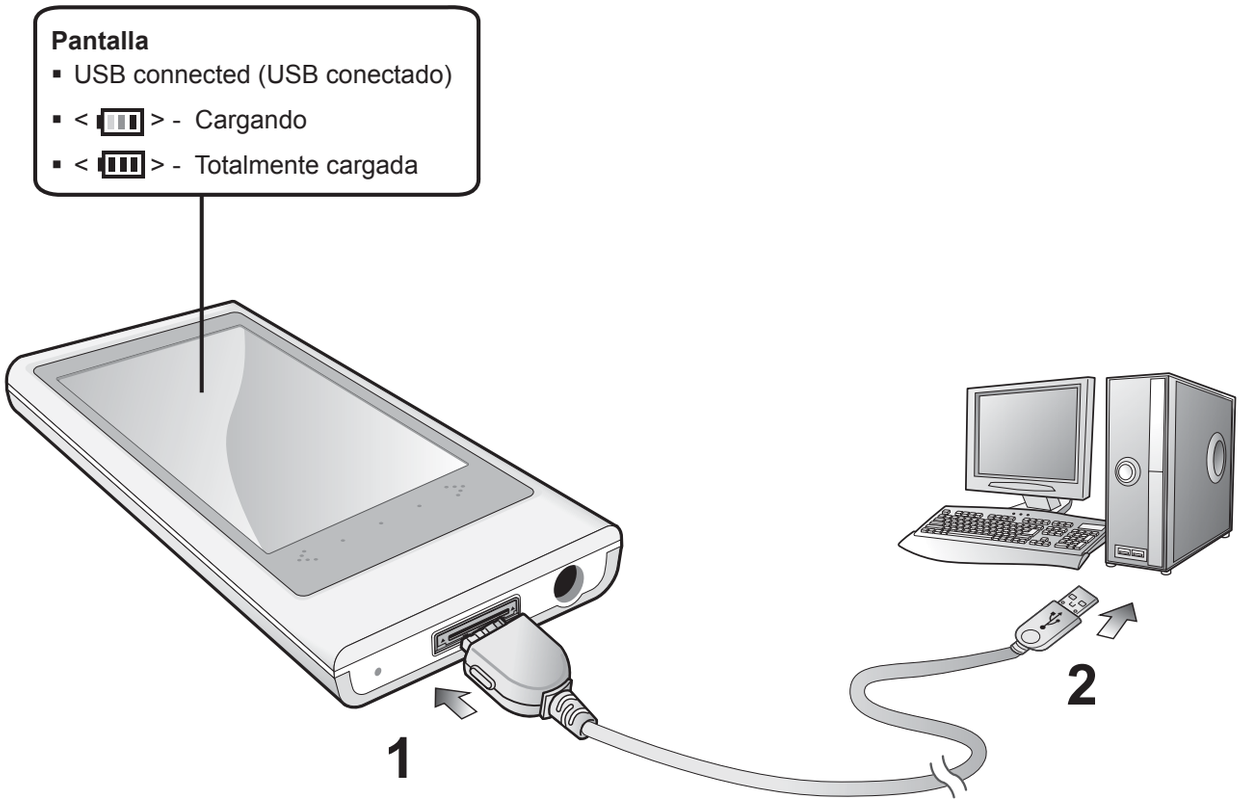

1. Conecte el otro extremo más grande del cable USB al puerto de conexión USB de la parte inferior del reproductor.
2. Conecte el otro lado del cable USB más pequeño al puerto USB (•⇠) del PC.

Tiempo de carga	aprox. 3 horas

NOTA

▪ El tiempo de carga total varía dependiendo del entorno del PC.

CUIDADO DE LA BATERÍA

La batería durará más tiempo si sigue estas instrucciones sencillas para cuidado y almacenamiento del reproductor.

- Recargue la batería dentro del rango de temperatura de 5°C~35°C (40°F~95°F).
- No la sobrecargue (más de 12 horas). Una carga o descarga excesivas puede acortar la vida de la batería.
- La vida de la batería se acorta lentamente con el tiempo al ser un elemento consumible.

NOTA

- Si está cargando el reproductor mientras está conectado a un ordenador portátil, asegúrese de que la batería del portátil esté también totalmente cargada o de que el portátil esté enchufado a su fuente de alimentación.
- La batería no se carga en el modo de espera de PC o cuando el hardware se retire con seguridad.

PRECAUCIÓN

- El usuario no debe sustituir la batería recargable que incluye este producto. Para obtener información sobre cómo cambiarla, póngase en contacto con su proveedor de servicio técnico.

ENCENDIDO Y APAGADO

Encendido

Mantenga pulsado el **botón** [HOLD / ⏻] .

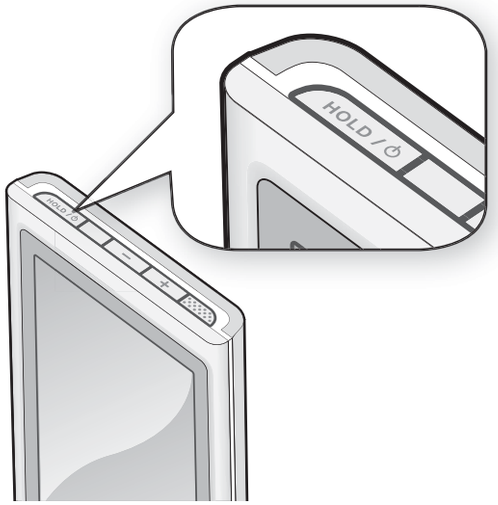

Apagado

Mantenga pulsado el **botón** [HOLD / ⏻] .

NOTA

- La unidad se apaga automáticamente si no se pulsa ningún botón durante un período de tiempo en el modo de pausa. El ajuste de fábrica de <Auto Power Off> (Apagado automático) es 1 minuto, pero puede cambiar el tiempo de duración. Consulte la página 43 para más información.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

Puede ajustar el volumen mientras se reproduce un archivo.

Pulse el botón [–], [+].

- El rango del volumen se encuentra entre 0 y 30.

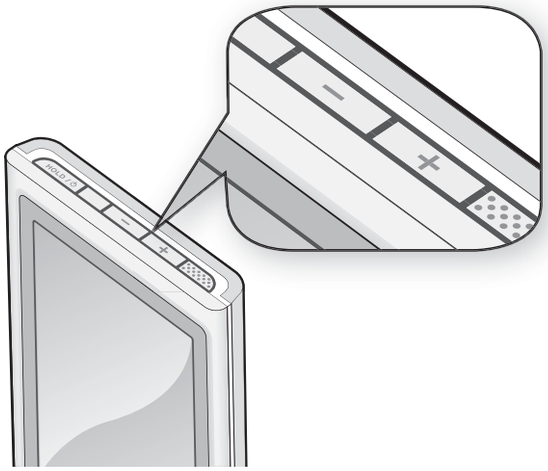

DESACTIVACIÓN DE LOS BOTONES

La función de bloqueo desactiva el resto de botones del reproductor mp3, de forma que si accidentalmente toca uno, la música, por ejemplo, no se interrumpirá.

1. Pulse una vez el **botón** [HOLD / ⏻].

2. Pulse una vez el **botón [HOLD / ⏻]** para liberar la función de bloqueo.

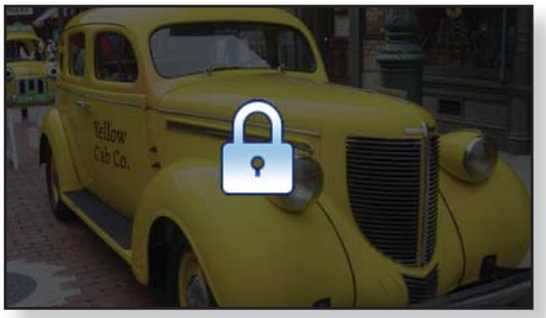

NOTA

- Si se selecciona <Touch Screen Only> (Sólo pantalla táctil) en <Settings> (Configuración) → <System> (Sistema) → <Hold Option> (Opción de bloqueo), sólo bloquea la pantalla táctil y permite el funcionamiento de los botones [–] , [+]y [HOLD / ⏻]. Consulte la página 43.

EXPLORACIÓN DE ARCHIVOS UTILIZANDO “FILE BROWSER” (BUSCADOR ARCHIVO)

Busque fácilmente archivos utilizando la función “File Browser” (Buscador Archivo).

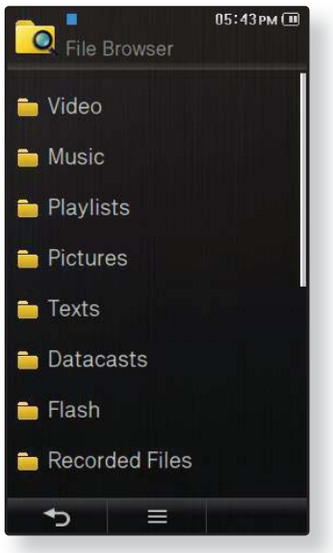

1. Toque el **icono** en la pantalla del menú principal.

2. Toque en la carpeta que desee para obtener la lista de archivos.

3. Toque el archivo que desee.

- Se iniciará la reproducción del archivo.

SUPRESIÓN DE ARCHIVOS CON “FILE BROWSER” (BUSCADOR ARCHIVO)

Siga los pasos del 1 al 2 anteriores.

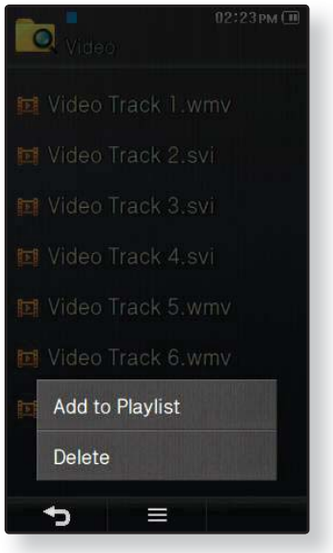

3. Toque el **icono [** **]**.

4. Toque **<Delete>** (Eliminar).

5. Toque el archivo que desee eliminar.

- Toque el icono [ ] para eliminar todos los archivos.

6. Toque **<OK>** (Aceptar)→ **<Yes>** (Sí).

- Se eliminará el archivo.

NOTA

- El archivo seleccionado no se puede eliminar mientras se reproduce.

PRECAUCIÓN

- Una vez borrados los archivos, no es posible recuperarlos.

UTILIZACIÓN DEL BOTÓN TÁCTIL

Toque la pantalla táctil con el pulgar o con la yema del dedo.

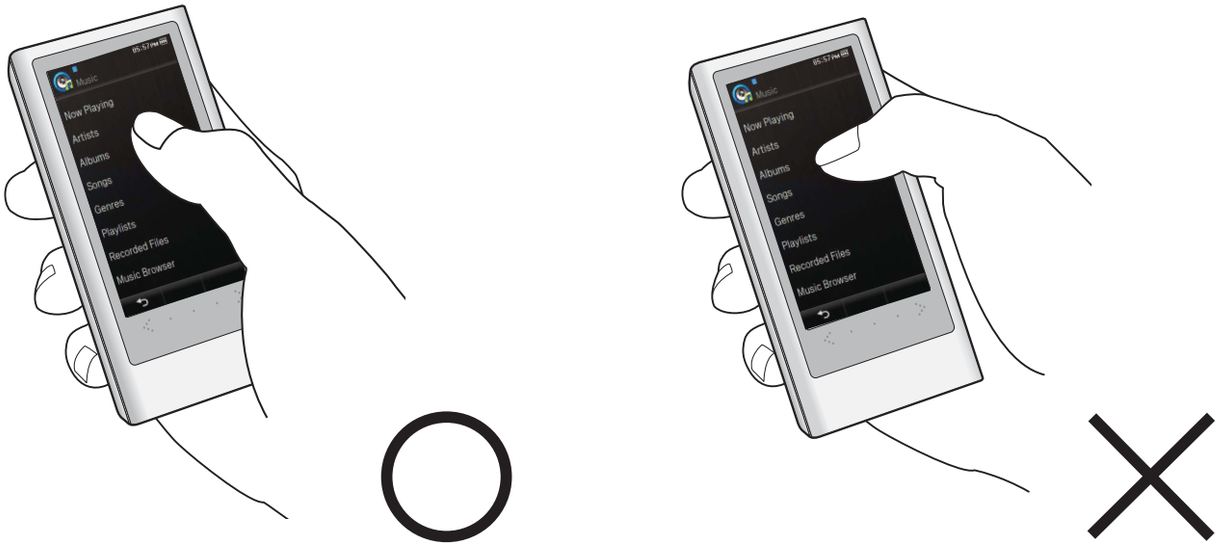

NOTA

- No presione con fuerza la pantalla táctil, ya que podría dañarla.
- Para evitar daños en la pantalla táctil, no utilice ningún objeto que no sea el pulgar o la yema de los dedos para interactuar con ella.
- No toque la pantalla táctil si su pulgar o sus dedos no están limpios.
- No toque la pantalla táctil con guantes.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione si utiliza las uñas o instrumentos como un bolígrafo.

UTILIZACIÓN DEL BOTÓN TÁCTIL (Cont.)

Un toque

Toque una vez la parte de la pantalla táctil que desee.

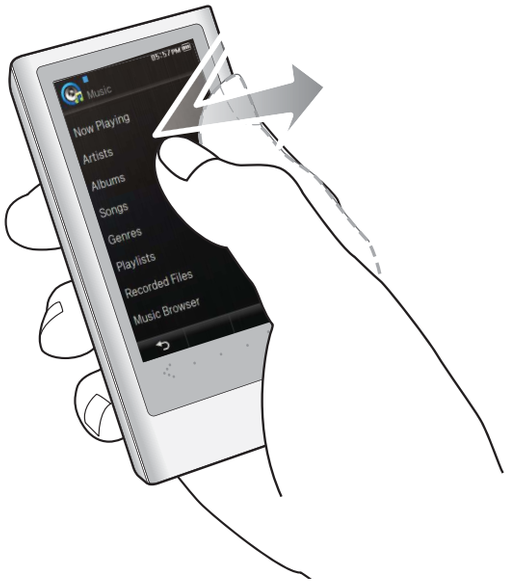

Ejemplos

1. Para seleccionar un elemento o ir a la pantalla siguiente	▪ Ejecute una función tocando su icono, o bien seleccione un elemento de la lista.
2. Para ver la información de reproducción y los iconos de funciones	▪ Toque la pantalla táctil para ver la información de visualización y los iconos de vista de vídeo, música, imagen y texto.
3. Muestra la ventana de cambio de estilo del menú principal.	▪ Si se toca un espacio vacío de la pantalla del menú principal aparece <Style> (Estilo), <Icon> (icono) y <Widget> (Accesorio) que permiten cambiar la visualización del menú principal.

UTILIZACIÓN DEL BOTÓN TÁCTIL (Cont.)

Dos toques

Toque dos veces la parte de la pantalla táctil que desee.

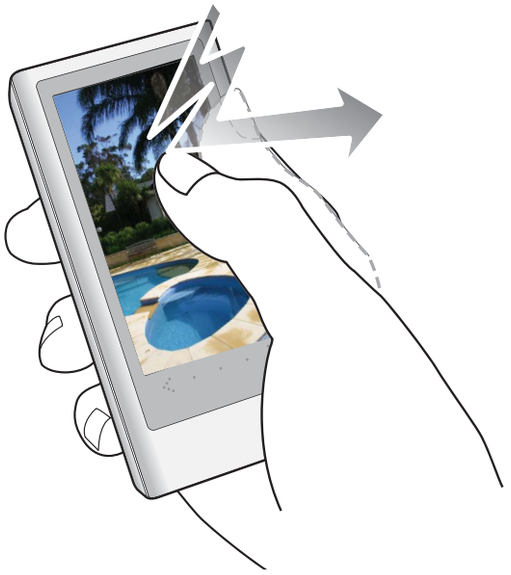

Ejemplos

1. Cambio de tamaño de la pantalla y ampliación de la imagen	▪ Cambie el tamaño de pantalla en el vídeo y amplía el archivo de imagen.
2. Cambio del tamaño de fuente	▪ Puede cambiar el tamaño de la fuente en la pantalla de vista de texto.

NOTA

▪ En algunos archivos de vídeo, no es posible cambiar el tamaño de la pantalla.

UTILIZACIÓN DEL BOTÓN TÁCTIL (Cont.)

Toque prolongado

Mantenga pulsada la parte que desee de la pantalla táctil.

Ejemplos

1. **Desplazamiento a la pantalla de reproducción anterior.**	▪ Mantenga pulsado el icono Videos o Music para reproducir un archivo reciente o para ir a la pantalla de reproducción del archivo actual.
2. **Creación automática de capítulos de vídeo**	▪ Mantenga pulsada la pantalla durante la reproducción de vídeo para crear tantos capítulos como se haya definido en la opción de división.

UTILIZACIÓN DEL BOTÓN TÁCTIL (Cont.)

Deslizamiento

Coloque el pulgar u otro dedo en la pantalla táctil y deslícelo en la dirección que desee.

Ejemplos

1. Exploración de la pantalla del menú principal	▪ Deslice el dedo horizontalmente en un espacio vacío de la pantalla táctil para explorar la pantalla del menú principal.
2. Cambio de página / Búsqueda de reproducción	▪ Deslice el dedo verticalmente en la vista de lista para ir a la pantalla anterior / siguiente. ▪ Deslice el dedo horizontalmente durante la reproducción de vídeo o música para saltar adelante / atrás dependiendo del ajuste de recorrido horizontal. ▪ Deslice el dedo horizontalmente en la pantalla de vista de imagen para ir a la imagen anterior / siguiente. ▪ Deslice el dedo horizontalmente en la pantalla de vista de texto para ir a la página anterior / siguiente. ▪ Deslice el dedo horizontalmente en la pantalla de radio FM para buscar automáticamente la emisora anterior / siguiente.

UTILIZACIÓN DEL BOTÓN TÁCTIL (Cont.)

Arrastre

Toque y arrastre el pulgar o el dedo hasta el punto que desee.

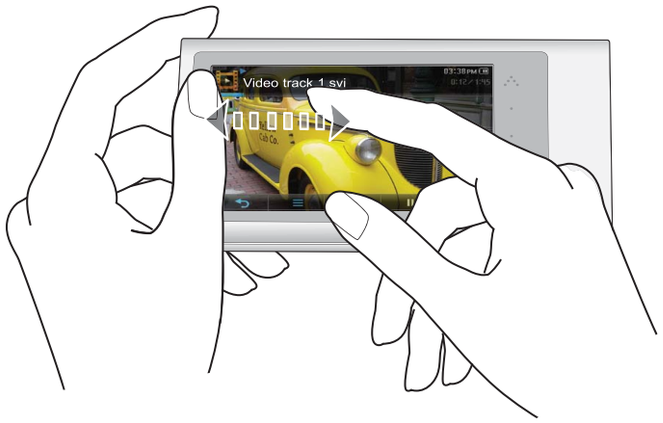

Ejemplos

1. Exploración de la pantalla del menú principal	▪ Arrastre el dedo horizontalmente en un espacio vacío de la pantalla táctil para ir a la pantalla del menú principal.
2. Desplazamiento del menú	▪ Puede comprobar la lista anterior/siguiente arrastrando verticalmente el dedo en la pantalla de menú de vídeo y de música.
3. Control de la barra de estado de reproducción	▪ Mantenga pulsada la barra de estado de reproducción y mueva el pulgar o el dedo al punto que desee antes de separarlo.
4. Desplazamiento de iconos de accesorios	▪ Al utilizar los accesorios, seleccione el menú principal o el icono del accesorio para moverlo y arrastrarlo al punto que desee.

UTILIZACIÓN DEL BOTÓN TÁCTIL (Cont.)

Trazo en círculo

Coloque el pulgar o el dedo en la pantalla táctil y trace un círculo suavemente.

Ejemplos

1. Rotación	▪ Para cambiar el modo de vista en la pantalla de imagen / texto, gire la pantalla de imagen o de texto.
2. Búsqueda de vídeo a alta velocidad	▪ En el modo de pausa en el que no aparece ninguna información de reproducción ni ningún icono, si coloca el dedo en la pantalla táctil y traza un círculo alrededor, el reproductor avanzará en el archivo actual. Toque el icono [📷] para capturar la pantalla y almacenarla. La pantalla capturada se almacenará en <Pictures> (Imágenes) → <Captured> (Capturadas).

AJUSTE DE LA PANTALLA DEL MENÚ PRINCIPAL

Para cambiar el estilo del menú principal

Puede cambiar el estilo del menú principal.

1. Toque cualquier espacio vacío de la pantalla del menú principal.
2. Toque **<Style>** (Estilo).
3. Seleccione el estilo del menú principal.
4. Toque **<OK>** (Aceptar).

Para cambiar el diseño de pantalla del menú principal

Puede personalizar el diseño de la pantalla del menú principal moviendo los iconos del menú principal a la ubicación que desee.

1. Toque cualquier espacio vacío de la pantalla del menú principal.
2. Toque **<Icon>** (Icono).
3. Toque el icono del menú principal y arrástrelo a la ubicación/página que desee.
   - Si arrastra un icono del menú principal a una página vacía, se añadirá una nueva página de menú.
4. Toque **<OK>** (Aceptar).

NOTA

- Puede añadir hasta 2 páginas de menú principal exceptuando las páginas predeterminadas.

AJUSTE DE LA PANTALLA DEL MENÚ PRINCIPAL (Cont.)

Para añadir / eliminar un icono de accesorio

Puede eliminar o añadir un icono de accesorio en la pantalla del menú principal.

1. Toque cualquier espacio vacío de la pantalla del menú principal.
2. Toque **<Widget>** (Accesorio).
3. Arrastre un icono de accesorio desde la barra de accesorios a la pantalla del menú principal y arrástrelo desde la pantalla el menú principal a la barra de accesorios.
4. Toque **<OK>(**Aceptar).

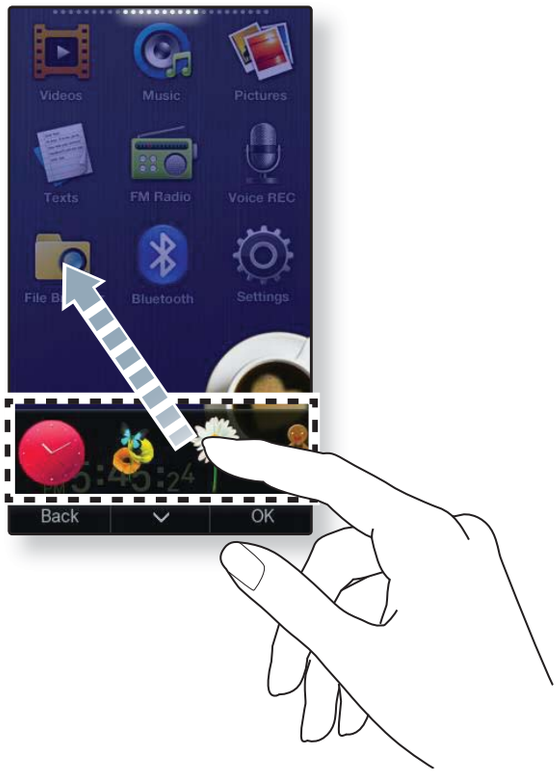

ICONOS DE ACCESORIOS

El accesorio es una pequeña aplicación con interfaz especializada que aparece en pantalla y que proporciona información visual y acceso sencillo a funciones de uso frecuente como un reloj, un calendario y una nota. Coloque el reloj, el calendario y otros accesorios en la pantalla del menú principal para mayor conveniencia, consiguiendo un acceso directo y sencillo.

Muestra un reloj analógico y muestra la hora actual. También se puede ajustar la hora. Consulte la página 30.

Muestra un reloj digital y muestra la hora actual. También se puede ajustar la hora. Consulte la página 30.

Elemento decorativo que muestra una mariposa revoloteando sobre una flor.

Elemento decorativo con una flor que florece al tocarla.

Elemento decorativo de una taza de café que humea al tocarla.

Elemento decorativo de una galleta que se rompe al tocarla.

ICONOS DE ACCESORIOS (Cont.)

Puede crear una nota y guardarla. Consulte la página 31.

Puede ver el calendario y sus programaciones. Consulte la página 32.

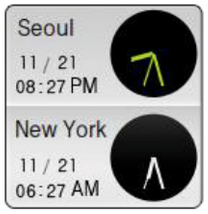

Puede comprobar la hora actual de dos ciudades importantes del mundo. Consulte la página 33.

Puede ver imágenes guardadas en el reproductor en modo de presentación.
Puede seleccionar una carpeta para realizar una presentación. Consulte la página 34.

Toque la bombilla para ajustar el brillo de la pantalla táctil.

- También puede ajustar el brillo en <Settings> (Configuración) → <Display> → <Brightness> (Brillo). Consulte la página 40.

Toque para programar la hora de desconexión. Apagará automáticamente la unidad a la hora programada.

- También puede ajustar la hora de desconexión en <Settings> (Configuración) → <System> (Sistema) → <Sleep> (Desconexión). Consulte la página 43.

UTILIZACIÓN DE UN ACCESORIO

Para ajustar la hora actual

1. Toque el accesorio del reloj digital o analógico en la pantalla del menú principal.
2. Toque en la parte superior o inferior de los dígitos de los iconos **<Year>** (Año), **<Month>** (Mes), **<Day>** (Día), **<Hour>** (Hora), **<Min>** (Min) y **<AM/PM>** (AM/PM) para ajustar la hora actual.
3. Toque **<OK>** (Aceptar)→ **<Yes>** (Sí).

Para ajustar la opción de reloj

1. Toque el accesorio del reloj digital o analógico en la pantalla del menú principal.
2. Toque el **icono [ ]**.
3. Defina la opción **<Style>** (Estilo).

Opción de reloj

- **<Style>** (Estilo)**:** puede cambiar el estilo del accesorio de reloj en la pantalla del menú principal.

NOTA

- También puede ajustar la hora actual en **<Settings>** (Configuración) → **<Hour>** (Hora) → **<Date/Time Set>** (Configurar fecha/hora). Consulte la página 42.

UTILIZACIÓN DE UN ACCESORIO (Cont.)

Para introducir una nota

1. Toque el accesorio de nota en la pantalla del menú principal.
2. Toque el **icono [+]**.
   - Toque el icono [🗑] para eliminar la nota que desee.
3. Escriba la nota en la pantalla del teclado y toque **<OK>** (Aceptar).
   - **[aA1] :** El modo de entrada cambia entre minúsculas y mayúsculas a números.
   - **[←] :** puede borrar los caracteres de uno en uno.
   - **[< , >] :** mueve el cursor hacia atrás / adelante.
   - **[Space] :** Puede añadir espacios entre caracteres.
   - **[Enter] :** Puede insertar saltos de línea.
   - **[OK] :** Confirme el ajuste.

Para definir la opción de nota

1. Toque el accesorio de nota en la pantalla del menú principal.
2. Toque el modo que desea.
3. Toque el **icono [☰]**.
4. Ajuste las opciones que prefiera.

Opciones de nota

- **<Set as Main Memo>** (Definir como nota principal): para ver una nota en la pantalla del menú principal, la nota debe definirse como la nota principal.
- **<Style>** (Estilo): puede cambiar el estilo del accesorio de nota en la pantalla del menú principal.

UTILIZACIÓN DE UN ACCESORIO (Cont.)

Para ver el calendario/programación

Puede comprobar sus programaciones sólo cuando el archivo de programación (archivo con formato .ics) creado utilizando MS Office Outlook haya sido transferido a <File Browser> (Buscador Archivo) → <My Pack> (Mi paquete) → carpeta <Calendar> (Calendario) en el reproductor.

1. Toque el accesorio de calendario en la pantalla del menú principal.
2. Seleccione el mes que desee.
   - Deslice el pulgar o el dedo verticalmente para seleccionar el año que desee.
3. Toque una fecha en el calendario con el icono de programación.
4. Toque la programación que desee.
   - Puede comprobar su programación.
   - Toque el icono [ ] para eliminar la programación.

NOTA

- Una programación no se puede crear en el reproductor.

Para definir la opción de calendario/programación

1. Toque el accesorio de calendario en la pantalla del menú principal.
2. Toque el **icono [ ]**.
3. Ajuste las opciones que prefiera.

Opciones de Calendario/Programación

- **<Style>** (Estilo): cambia el estilo del accesorio de calendario en la pantalla del menú principal.
- **<View Type>** (Tipo de vista): cambia el tipo de vista de calendario.
- **<Icon Type>** (Estilo de icono): cambia el tipo de icono de programación que aparece en la fecha.
- **<Delete All>** (Eliminar Todos): elimina todas las programaciones guardadas.

Para cambiar el reloj de hora mundial

Puede comprobar la ubicación y la fecha y hora de las principales ciudades conforme a su zona horaria correspondiente.

- **Antes de empezar -** En primer lugar, debe poner el reloj en la hora actual. Consulte la página 42.
  Defina la zona horaria que desee en <Settings> (Configuración)→ <Time> (Hora) → <Time Zone> (Zona horaria). Consulte la página 42.

1. Toque el accesorio de hora mundial en la pantalla del menú principal.
   - Puede definir la hora mundial en la parte superior e inferior de la pantalla.
2. Seleccione la zona horaria que desee y toque **<OK>** (Aceptar).

Para ajustar la opción de reloj de hora mundial

1. Toque el accesorio de reloj de hora mundial en la pantalla del menú principal.
2. Toque el **icono [ ]**.
3. Defina la opción **<Style>** (Estilo).

Opción de reloj de hora mundial

- **<Style>** (Estilo): Puede cambiar el estilo del accesorio de hora mundial en la pantalla del menú principal.

UTILIZACIÓN DE UN ACCESORIO (Cont.)

Para ver una presentación

1. Toque el accesorio de presentación en la pantalla del menú principal.
2. Toque el archivo de imagen que desee.
   - Puede ver imágenes guardadas en el reproductor en modo de presentación.

Para definir la opción de presentación

1. Toque el accesorio de presentación en la pantalla del menú principal.
2. Toque el **icono [ ]**.
3. Ajuste las opciones que prefiera.

Opciones de presentación

- **<Select Slideshow Folder>** (Selecc. carpeta de presentación): Puede definir la imagen que desee incluir en la presentación.
- Las imágenes de la carpeta seleccionada aparecen en la presentación de forma aleatoria.
- **<Change Frame>** (Cambiar marco): Puede cambiar la forma en que aparece el marco del accesorio de presentación en la pantalla del menú principal.

UTILIZACIÓN DE LA BANDEJA RÁPIDA

Proporciona acceso rápido al menú principal, pudiendo seleccionar la salida de sonido, el bloqueo / apagado de pantalla y la conexión de los auriculares estéreo.

Para utilizar la bandeja rápida

Para abrir la bandeja rápida

Toque la parte superior de la pantalla táctil.

Para cerrar la bandeja rápida

Toque la pantalla táctil.

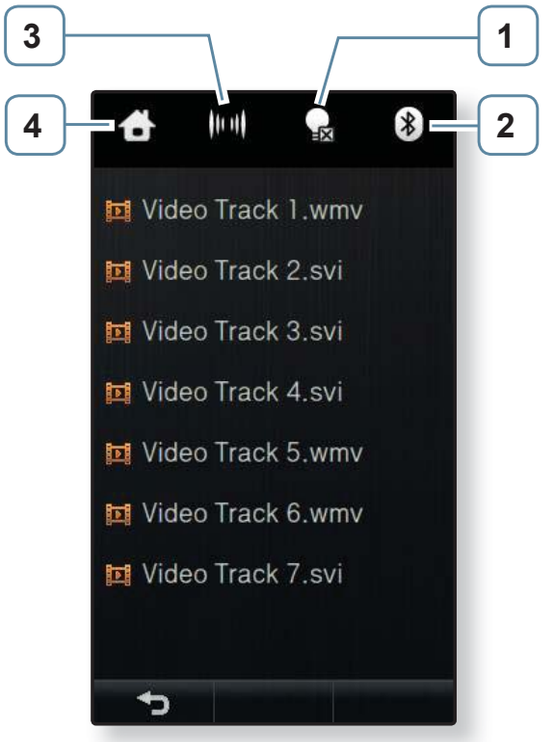

[Pantalla de bandeja rápida]

1	**BLOQUEO / Apagado de pantalla**
2	**Conexión / Desconexión Auriculares estéreo Bluetooth**
3	**Ajuste de la salida de sonido**
4	**Acceso al menú principal**

UTILIZACIÓN DE LA BANDEJA RÁPIDA (Cont.)

Acceso al menú principal

Si se toca el **icono [** **]** en la bandeja rápida, se irá a la pantalla del menú principal.

Ajuste de la salida de sonido

Tocar el **icono [** **]** en la bandeja rápida, permite definir la salida de sonido por el altavoz o por los auriculares. Seleccione entre los iconos [ ] (Autom.), [ ] (Auricular) y [ ] (Altavoz). Consulte la página 39.

Bloqueo / Apagado de pantalla

Tocar el **icono [** **]** en la bandeja rápida bloqueará todos los botones y se apagará la pantalla para sólo escuchar el sonido con la finalidad de ahorrar energía.

Conexión / desconexión de los auriculares estéreo Bluetooth

Se toca el **icono [** **]** en la bandeja rápida para conectar o desconectar automáticamente unos auriculares estéreo Bluetooth.

- Si no se registran los auriculares estéreo Bluetooth, no es posible conectarlos. Para obtener información adicional, consulte <Utilización de los auriculares estéreo Bluetooth>. Consulte la página 92.

UTILIZACIÓN DEL MINIRREPRODUCTOR

Puede escuchar música o la radio FM utilizando el minirreproductor.

Para utilizar el Minirreproductor

Puede escuchar música o la radio FM sin tener que cambiar al modo de música o de radio FM utilizando el minirreproductor.

Apertura del Minirreproductor

Deslice el dedo horizontalmente sobre el área táctil del Minirreproductor.

Cierre del Minirreproductor

Deslice el dedo horizontalmente de nuevo sobre el área táctil del Minirreproductor.

NOTA

- No es posible ajustar la barra de estado del reproductor del minirreproductor.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS

Puede cambiar los valores predefinidos de fábrica para personalizar verdaderamente el reproductor MP3.

1. Toque el **icono**

en la pantalla del menú principal.
2. Toque la opción que desee en la lista de ajustes.
3. Toque la opción de ajuste que desee.
4. Ajuste las opciones que prefiera.

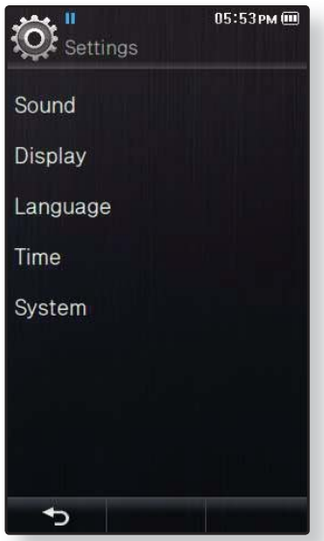

[Lista de ajustes]

NOTA

▪ Si se abre la pantalla <Settings> (Configuración) y no pulsa ningún botón durante 1 minuto, se perderán los ajustes no guardados y el reproductor volverá a la función anterior.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Continued)

Opciones de configuración de Sonido

Puede definir el ecualizador maestro, el tono de toque, el volumen inteligente, etc.

- **Master EQ (Ecualizador maestro):** Puede optimizar los ajustes de sonido. Seleccione la frecuencia deseada y su nivel.
- **Touch Tone (Tono táctil):** Puede ajustar el volumen del tono táctil y el nivel de vibración. Seleccione entre 0 y 7 para el volumen, y entre 0 y 5 para la vibración.
- **Notification/Alert tone (Tono de notificación/alerta):** Puede ajustar el volumen del sonido y los ajustes de vibración de la alerta y de los mensajes emergentes de confirmación. Seleccione entre 0 y 7 para el volumen y entre 0 y 5 para la vibración.
- **Wise Volume (Volumen intelig.) :** Puede reducir el riesgo de provocar daños en el oído ajustando el límite del volumen al utilizar los auriculares.
  Si lo define en <On>, aparecerá el mensaje de advertencia si está expuesto a niveles de sonido más altos durante un tiempo prolongado y ajustará automáticamente el volumen a niveles moderados.
  El nivel de volumen máximo cuando el volumen inteligente se define en <Off> (Off) es 30. Incluso aunque seleccione <Off> (No) , el volumen se definirá en 15 para reducir el riesgo de daños en el oído cuando vuelva a encender el reproductor.
- **Output (Salida):** Puede definir la salida del sonido en el altavoz o en los auriculares. Seleccione entre <Auto> (Autom.), <Earphone> (Auricular) y <Speaker> (Altavoz). Si selecciona <Auto> (Autom.), es posible oír sonido por los auriculares conectados; de lo contario, el sonido se oirá por el altavoz incorporado. Si se selecciona <Earphone> (Auricular), el sonido sólo se generará a través de los auriculares. Si se selecciona <Speaker> (Altavoz), el altavoz interno generará sonido incluso cuando los auriculares estén conectados y no se seleccione <Master EQ> (Ecualizador maestro), <Street Mode> (Modo Calle), <Playlist DNSe> (Lista repr. DNSe), <Audio Upscaler> (Escalador de audio) y <DNSe>.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Opciones de configuración de Display

Cambie la fuente, el tiempo de apagado y el brillo de la pantalla, etc.

- **Font (Fuente) :** Puede cambiar el tipo de fuente del idioma del menú. Seleccione uno entre los 3 tipos de fuente. En algunos idiomas, en el menú no aparecerá <Font> (Fuente).
- **Transparency (Transparencia):** Puede controlar la transparencia de la pantalla táctil. Seleccione <Off> (No), <1>, <2>, <3>.
- **Random Skin (Diseño aleatorio)**: Puede definir un archivo de imagen en <Pictures> (Imágenes) → carpeta <Skin> (Diseño) como diseño de fondo al encender el reproductor.
  Para más información sobre la forma de almacenar imágenes en la carpeta <Skin> (Diseño), consulte la página 85.
  Seleccione <Set as My Skin> (Establecer como Mi diseño) en el menú Pictures (Imágenes) tras definir Random Skin (Diseño aleatorio) en <On> y el diseño aleatorio cambia automáticamente a <Off> (No).
- **Reset My Skin (Reinic. Mi diseño):** Inicializa la imagen de fondo de la pantalla táctil con su imagen predeterminada. Seleccione <Yes> (Sí) para reiniciar la imagen de fondo.
- **Reset Booting Image (Reinic. imagen de arranque):** Reinicia la imagen de arranque (imagen que aparece al iniciar el reproductor) al valor predeterminado. Seleccione <Yes> (Sí) para reiniciar la imagen de fondo. Para definir la imagen de fondo, consulte la página 85.
- **Display Off Time (Tiempo de apag. de pantalla):** Si no se toca ningún botón o icono en el tiempo definido entre las opciones que se incluyen a continuación, la pantalla se apagará automáticamente. Seleccione entre <15sec> (15seg.), <30sec> (30seg.), <1min> , <3min> , <5min> y <Always On> (Siempre encendido). Pulse cualquier botón para volver a encender la pantalla.
- **Brightness (Brillo):** Puede ajustar el brillo de la pantalla. Seleccione un nivel entre <0-10>, donde 10 es el lo más brillante.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Opciones de configuración de Language (Idioma)

Los menús del nuevo reproductor mp3 pueden ajustarse para verse en una de los múltiples idiomas. Puede cambiar fácilmente el idioma que prefiera.

- **Menu (Menú):** Ajusta el idioma del menú. Seleccione entre <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> u <Slovenský>.
- **Contents (Índice)**: Permite ajustar el idioma en el que aparecerá la información y el texto de la pista. Seleccione entre <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Tranditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> u <Vietnamese>.

NOTA

- Es posible cambiar o añadir los idiomas admitidos.

Configuración de Time (Hora)

El ajuste de la hora le permite utilizar el tipo de fecha e incluso la zona horaria.

- **Date/Time Set (Configurar fecha/hora) :** Ajusta la fecha y hora actuales.Toque en la parte superior o inferior de los dígitos de los iconos <Year> (Año), <Month> (Mes), <Day> (Día), <Hour> (Hora), <Min> (Min) y <AM/PM> (AM/PM) para ajustar la hora actual.
- **Date Type (Tipo de fecha) :** Puede ajustar el tipo de visualización de hora para el reloj mundial. Seleccione entre <YY-MM-DD> (AA-MM-DD), <MM-DD-YY> (MM-DD-AA) y <DD-MM-YY> (DD-MM-AA).
- **Time Zone (Zona horaria)** : Puede comprobar la hora actual seleccionando la zona horaria específica de una ciudad internacional. Debe configurar la zona horaria antes de poder ver la información de la hora mundial. Consulte la página 33.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Opciones de configuración de Sistema

Elija los ajustes de espera, apagado automático y ajustes predeterminados que sean los más adecuados.

- **My Info (Mi inf.)**: Puede definir el nombre y la fecha de nacimiento. Consulte las página 45.
- **Sleep (Desconexión) :** Apaga automáticamente tras el tiempo predefinido. Seleccione <Off> (No), <15min >, <30min>, <60min>, <90min> o <120min>.
- **Auto Power Off (Apagado automático) :** Apaga automáticamente cuando la unidad se encuentra en modo Pausa y no se toca ningún botón en el tiempo predefinido. Seleccione entre <15sec> (15seg), <30sec> (30seg), <1min>, <3min>, <5min> o <Always On> (Siempre encendido).
- **PC Connection (Conexión del PC):** Puede ajustar la conexión USB al PC en <UMS> (UMS) o <MTP>. El ajuste predeterminado (de fábrica) de la conexión del PC se establece en <MTP>. Si se selecciona <UMS> se utilizará el reproductor como dispositivo de almacenamiento extraíble. Consulte la página 46.
- **Hold Option (Opción de bloqueo) :** Puede seleccionar la función de bloqueo para bloquear todos los botones incluida la pantalla táctil o sólo la pantalla táctil. Seleccione entre <All> (Todo) y <Touch Screen Only> (Sólo pantalla táctil). Consulte la página 17.
- **Default Set (Ajuste predet.) :** Cambia todos los ajustes a los valores predeterminados. Seleccione <Yes> (Sí) o <No>. <Yes> (Sí) inicializa todos los ajustes a los valores predeterminados. <No> anula los ajustes predeterminados.
- **Format (Formato) :** Da formato a la memoria interna. Si selecciona <Yes> (Sí) se formateará la memoria interna y se eliminarán todos los archivos del reproductor. Si selecciona <No> no se formatea la memoria interna. compruebe antes de formatear.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Opciones de configuración de Sistema (Cont.)

- **About (Acerca de):** Comprueba la versión de firmware y la capacidad de la memoria.
  - **Firmware -** Muestra la versión de firmware actual.
  - **Memory (Memoria) -** Indica la capacidad restante de la memoria. <Used> (Utilizada) indica el uso, <Remaining> (Restante) indica la capacidad restante y <Total> (Total) indica la capacidad total de la memoria.
- **Demo Mode (Modo Demo):** Si la define en <On>, el reproductor, repite la reproducción de la secuencia de muestra en la carpeta de vídeo.

NOTA

- **Información sobre la memoria incorporada**

  1GB =1.000.000.000 bytes : la capacidad de formato real puede ser inferior ya que el firmware interno utiliza una parte de la memoria.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Ajustes de mi nombre

1. Toque **<My Info>** (Mi Inf.).
2. Toque el área de entrada situada debajo de **<My Name>** (Mi nombre).
3. Introduzca el nombre en la pantalla del teclado y toque **<OK>** (Aceptar).
   - **[aA1] :** El modo de entrada cambia entre minúsculas y mayúsculas a números.
   - **[←] :** puede borrar los caracteres de uno en uno.
   - **[< , >] :** mueve el cursor hacia atrás / adelante.
   - **[Space] :** Puede añadir espacios entre caracteres.
   - **[OK] :** Confirme el ajuste.
   - Una vez completado el ajuste de nombre, verá su nombre.

Ajustes de la fecha de nacimiento

- **Antes de empezar -** En primer lugar, debe poner el reloj en la hora actual. Consulte la página 42.

1. Toque **<My Info>** (Mi Inf.).
2. Toque en la parte superior o inferior de los dígitos de los iconos **<Year>** (Año), **<Month>** (Mes), **<Day>** (Día) debajo de **<My Birthday>** (Mi cumpleaños) para ajustar la fecha de nacimiento.
3. Toque **<OK>** (Aceptar).
   - Una vez completado el ajuste de la fecha de nacimiento, se le recordará su cumpleaños.

Cuando la conexión del PC se define en <UMS>

Utilización de un disco extraíble

Puede utilizar el reproductor como dispositivo de almacenamiento extraíble.

- **Antes de empezar** - Conecte el reproductor al PC.

1. Abra los archivos/carpetas que va a transferir desde el PC.
2. Abra **<My Computer>** (Mi PC) → **<P3>** en el escritorio.
3. Seleccione los archivos/carpetas que va a transferir desde el PC y arrástrelos hasta una carpeta que elija en el **<P3>**.
   - Se transfieren al reproductor los archivos y carpetas seleccionados.

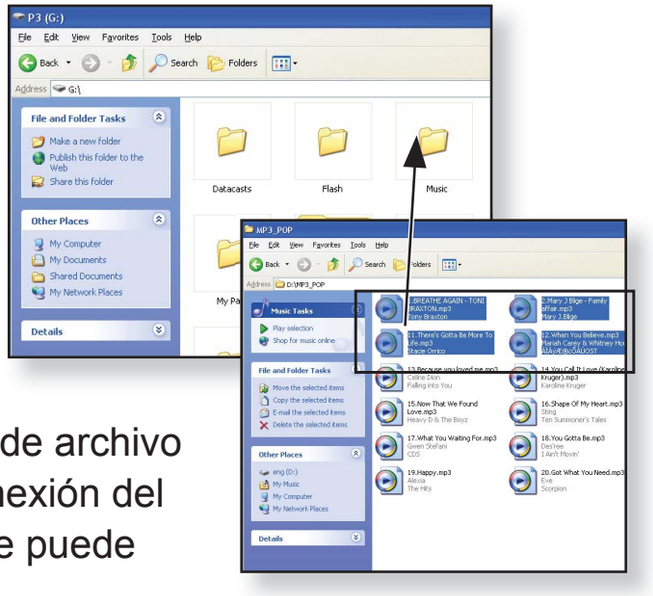

PRECAUCIÓN

- Aparecerá el mensaje de transferencia de archivo durante la carga o descarga. La desconexión del cable USB mientras aparece el mensaje puede causar averías en el reproductor.
- El orden de los archivos de música que aparece en el PC puede diferir del orden de reproducción en el reproductor
- Si transfiere un archivo DRM (Gestión de derechos digitales) al reproductor, el archivo no se reproducirá.
- Los formatos de vídeo que no admite el reproductor deben transferirse al mismo utilizando <EmoDio>.

NOTA

- **¿Qué es DRM?**
  DRM (Digital Rights Management) es una tecnología y servicio para evitar el uso ilegal de contenido digital y proteger los beneficios y derechos de los propietarios del copyright. Los archivos DRM son archivos de música que incorporan tecnología de protección de copia.

Cuando la conexión del PC se define en <UMS> (Cont.)

Desconexión del PC

Siga los pasos que se incluyen a continuación para evitar daños en el reproductor y en datos al desconectar del PC.

1. Coloque el cursor del ratón sobre el icono ide la barra de herramientas situado en la esquina inferior derecha del escritorio y haga clic en el botón de ratón izquierdo.
2. Haga clic en el mensaje **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** (Extracción segura de la unidad del dispositivo de almacenamiento en masa USB).
3. Desconecte el reproductor del PC.

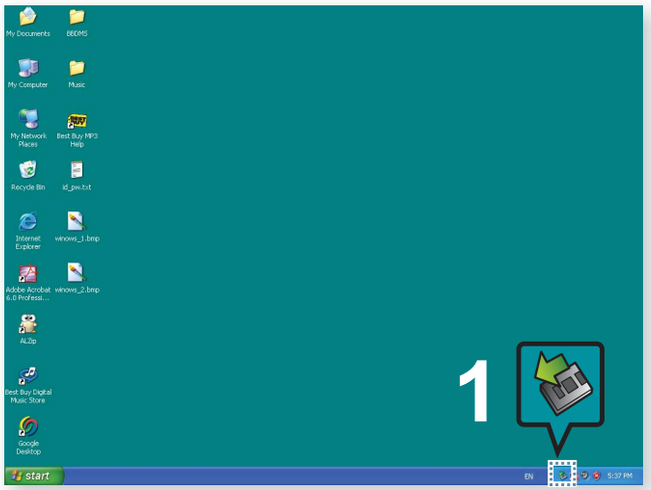

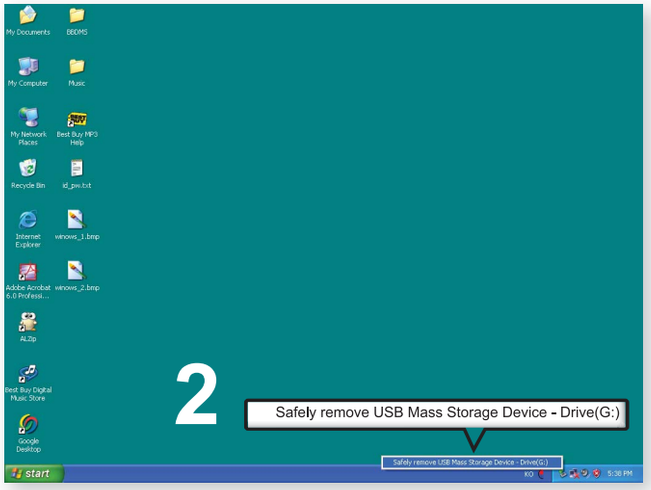

PRECAUCIÓN

- No desconecte el reproductor del PC durante la transferencia de archivos. Esto puede causar daños en los datos y en el reproductor.
- No puede retirar el reproductor mientras se estén reproduciendo en el PC los archivos del reproductor. Pruebe de nuevo una vez que finalice la reproducción
- Una vez desconectado el reproductor del PC y desee volver a conectar, asegúrese de apagar completamente el reproductor antes de hacerlo.

EmoDio

EmoDio es una aplicación de software facilitada para este reproductor MP3 para diversos servicios relacionados con contenido así como para compatibilidad con otros dispositivos.

- **Antes de empezar** - Siga la guía de inicio rápido para instalar EmoDio. Conecte el reproductor al PC. <EmoDio> se iniciará automáticamente cuando el reproductor se conecte al PC. Si el programa no se inicia automáticamente, haga doble clic en el **icono** de <EmoDio> en el escritorio.

REQUISITOS DEL PC

El sistema del PC debe cumplir las siguientes especificaciones mínimas para instalar y ejecutar EmoDio:

- Pentium 500 MHz o superior
- Puerto USB 2.0
- Windows XP Service Pack 2 o superior
- DirectX 9.0 o superior
- 300 MB de espacio en disco duro
- Unidad de CD-ROM (2X o superior)
- Windows Media Player 10.0 o superior
- Resolución 1024 X 768 o superior
- Internet Explorer 6.0 o superior
- 512 MB de memoria RAM o más

UTILIZACIÓN DE EMODIO

EmoDio es una aplicación de software de fácil utilización que ayuda a organizar los archivos en el PC. Con los archivos ya almacenados y organizados en EmoDio, puede transferirlos rápidamente al mp3 sin tener que buscar en todo el disco duro el archivo correcto.

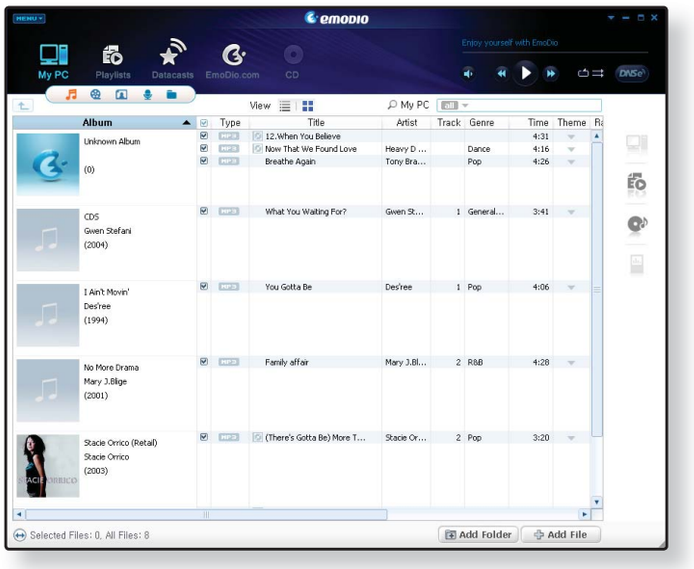

My PC

La transferencia de archivos de <EmoDio> es la forma más sencilla de pasar los archivos desde el PC al reproductor MP3.

Playlists

Con <EmoDio>, puede crear su propia recopilación o álbum de archivos de audio.

Datacasts

Puede transferir al reproductor para su entretenimiento la información y los archivos del blog registrados en RSS.

EmoDio.com

Es un servicio de comunidad en línea para usuarios de EmoDio.com. Proporciona una carga y descarga simple y sencilla del contenido producido utilizando EmoDio y formas de compartir las historias con otros usuarios de la comunidad.

NOTA

- Para obtener información adicional sobre <EmoDio>, haga clic en **<MENU>** → **<Help>** → **<Help>** la parte superior del programa <EmoDio>.

UTILIZACIÓN DE EMODIO (Cont.)

PRECAUCIÓN

- No desconecte el cable USB durante la transferencia de archivos. Desconectar durante la transferencia podría dañar el reproductor o el PC.
- Conecte el reproductor al ordenador directamente más en vez de hacerlo a través del concentrador USB para evitar una conexión inestable.

NOTA

- Todas las funciones del reproductor aparecen durante la conexión del PC.
- Utilice FAT 32 para el sistema de archivos al formatear el reproductor en el PC.En Windows Vista, haga clic en Restore device defaults (Restaurar valores predeterminados de dispositivo) y formatee.
- Si conecta el cable USB al PC y la carga de la batería del reproductor es baja, el reproductor se cargará durante varios minutos antes de conectarse al PC.
- La tecnología de reconocimiento de música y datos relacionados están provistos por Gracenote y Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB es una marca registrada de Gracenote. Los logotipos de Gracenote y Gracenote CDDB y el logotipo de “Powered by Gracenote CDDB” son marcas registradas de Gracenote. Music Recognition Service y MRS son servicios de Gracenote.

visualización de un vídeo

- **Antes de empezar -** Conecte los auriculares, encienda el reproductor y compruebe la batería.

VISUALIZACIÓN DE UN VÍDEO

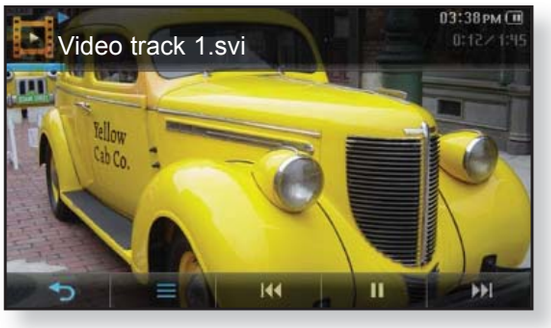

1. Toque el icono en la pantalla del menú principal.

Videos

2. Toque el archivo de vídeo para reproducirlo.

- El archivo de vídeo seleccionado empieza a reproducirse horizontalmente.

NOTA

- Los formatos de vídeo que no admite el reproductor deben transferirse al mismo utilizando <EmoDio>.
- Es posible que no se reproduzcan debidamente algunos archivos Dvix y wmv.
- Para algunos archivos de video, es posible que no esté operativa durante la reproducción la función de Bluetooth.

PANTALLA DE REPRODUCCIÓN DE VÍDEO

Toque la pantalla para ver la información y los iconos de reproducción de vídeo.

1	**Indicador de Bluetooth/ Bloqueo/Alarma**	7	**Indicador de reproducción / pausa / búsqueda**
2	**Estado de la batería**	8	**Indicador de modo de vídeo**
3	**Hora actual**	9	**Barra de estado de reproducción**
4	**Tiempo de repr. actual /total**	10	**Icono Atrás**
5	**Nombre de archivo**	11	**Icono Menú**
6	**Icono de reproducción / pausa / búsqueda**		

NOTA

- Las imágenes de pantalla son únicamente ilustrativas. Es posible que difieran de la pantalla real.

ICONOS TÁCTILES PARA CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN

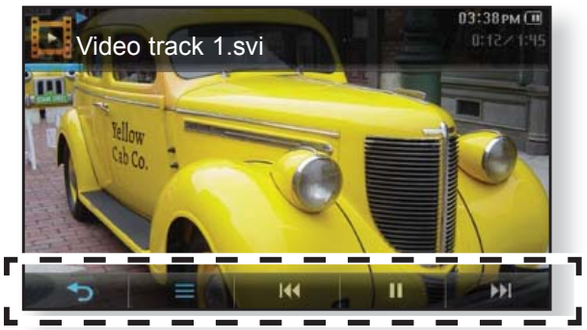

	Se toca para ir a la pantalla anterior. Se mantiene pulsado para ir a la pantalla del menú principal.
	Se toca para ver el menú. Se toca para salir del menú.
	Se toca una vez 3 segundos después de que el archivo actual comenzó a reproducirse para reproducir el inicio del archivo actual. Se toca dos veces 3 segundos después de que el archivo actual comenzó a reproducirse para reproducir el archivo anterior. Se mantiene pulsado para retroceder en el archivo actual.
	Se toca para hacer una pausa durante la reproducción.
	Se toca para reanudar la reproducción.
	Se toca para reproducir el siguiente archivo. Se mantiene pulsado para avanzar en el archivo actual.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE VÍDEO

Para configurar Digital Natural Sound engine (DNSe)

Seleccione el sonido correcto para cada género de vídeo.

1. Toque el **icono [ ]** en la escena que desee durante la reproducción de vídeo.
2. Toque **<DNSe>**.
3. Toque el DNSe que desee.
   - Seleccione entre <Normal>, <Theater> (Teatro), <Drama> y <Action> (Acción).

NOTA

- **¿Qué es DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) es una función de efecto de sonido para reproductores MP3 desarrollados por Samsung. Proporciona diversos ajustes de sonido para mejorar el tipo de música que esté escuchando.

Para definir VibeWoofer

Puede experimentar con diversos efectos de vibración dependiendo de la potencia del ritmo del sonido.

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla de reproducción de vídeo.
2. Toque **<VibeWoofer>** → **<On>**.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE VÍDEO (Cont.)

Para utilizar la función de búsqueda en mosaico

Puede crear tantos capítulos de vídeo como haya definido en la opción de división, y puede trasladarse a la escena que desee tocando el capítulo.

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla de reproducción de vídeo.
2. Toque **<Mosaic Search>** (Búsq. mosaico).
3. Toque la opción de división que desee.
   - Seleccione entre <16-split> (Div. en 16), <36-split> (Div. en 36) y <64-split> (Div. en 64).
   - Se crearán los capítulos.

4. Toque el capítulo que desee.
   - El reproductor inicia la reproducción del vídeo a partir del capítulo seleccionado.
   - Para volver a la pantalla anterior, toque [ ] en la parte inferior izquierda.

NOTA

- Puede utilizar la función Mosaic Search (Búsq. mosaico) tocando de forma continua la pantalla durante la reproducción de vídeo.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE VÍDEO (Cont.)

Para ver los subtítulos

Puede reproducir un vídeo junto con sus subtítulos si no se incluyen.

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla de reproducción de vídeo.
2. Toque **<Subtitle>** (Subtítulos) → **<View>** (Ver) → **<On>.**

NOTA

- En los subtítulos sólo se admite el formato de archivo smi.
- El nombre del archivo de subtítulos coincide con el archivo de vídeo que va a reproducir.
  - Ej.: Archivo de vídeo: pista_video.avi / Archivo de subtítulos: pista_video.smi
- El menú <Subtitle> (Subtítulos) no aparecerá si él archivo de subtítulos no existe o e nombre del archivo no coincide con el archivo de vídeo, o bien si es un formato incompatible.

Para ajustar la sincronización de los subtítulos

Si los subtítulos van más rápidos o más lentos que el vídeo, puede ajustar el tiempo de sincronización para que coincida con los dos.

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla de reproducción de vídeo.
2. Toque **<Subtitle>** (Subtítulos) → **<Sync>** (Sincr.).
3. Seleccione la opción de tiempo que desee y toque **<OK>** (Aceptar).

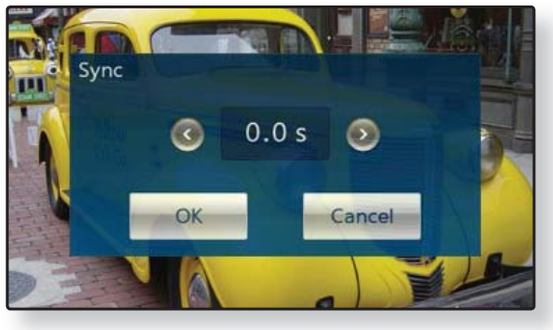

- Ajuste el tiempo de sincronización en 0,5 segundos.

NOTA

- Si sale del modo de vídeo tras ajustar la sincronización de subtítulos, debe definirse de nuevo el tiempo de sincronización.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE VÍDEO (Cont.)

Para cambiar el tamaño de los subtítulos

Puede cambiar el tamaño actual de los subtítulos.

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla de reproducción de vídeo.
2. Toque **<Subtitle>** (Subtítulos) → **<Size>** (Tamaño).
3. Seleccione el tamaño de fuente que desee y toque **<OK>** (Aceptar).
   - Seleccione entre 16 y 32.

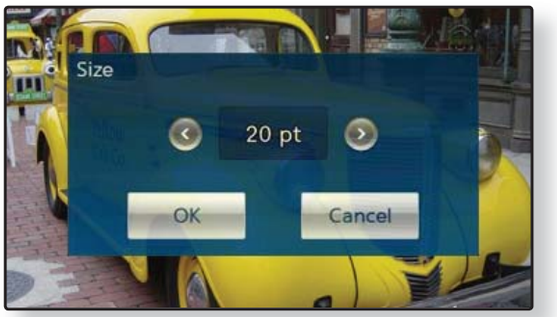

Para cambiar el color de los subtítulos

Puede cambiar el color actual de los subtítulos.

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla de reproducción de vídeo.
2. Toque **<Subtitle>** (Subtítulos) → **<Color>.**
3. Seleccione el color de fuente que desee y toque **<OK>** (Aceptar).
   - Elija uno entre los 27 colores disponibles.

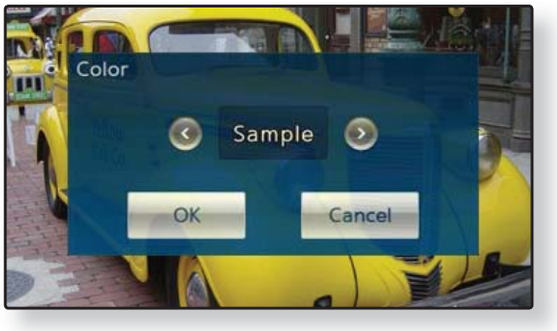

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE VÍDEO (Cont.)

Para seleccionar el tamaño de pantalla

Puede seleccionar el tamaño de pantalla de la reproducción de vídeo.

1. Toque el **icono [ ]** en la escena que desee durante la reproducción de vídeo.
2. Toque **<Display>** → **<Screen Size>** (Tamaño de pantalla).
3. Toque el tamaño de pantalla que desee.
   - Seleccione entre <Actual> (Real), <Standard> (Estándar), <Full> (Completo) y <Zoom> .

Menú Screen Size (Tamaño de pantalla)

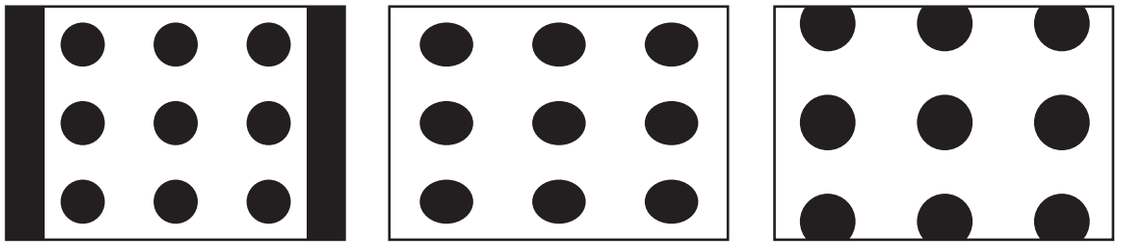

<Standard> (Estándar) <Full> (Completo) <Zoom>

NOTA

- Para algunos archivos de vídeo, es posible que no aparezca <Screen Size> (Tamaño de pantalla) u otros menús relacionados.v

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE VÍDEO (Cont.)

Para ajustar el brillo

Puede ajustar el brillo de la pantalla de vídeo.

1. Toque el **icono [ ]** en la escena que desee durante la reproducción de vídeo.
2. Toque **<Display>** → **<Brightness>** (Brillo).
3. Seleccione el brillo que desee y toque **<OK>** (Aceptar).
   - Seleccione un nivel entre <0-10>.

NOTA

- El menú de ajuste de brillo sólo se puede ajustar en la pantalla de vídeo.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE VÍDEO (Cont.)

Para fijar un marcador

Una vez que marque una escena específica que desee ver de nuevo, puede disfrutarla en cualquier momento que lo desee.

1. Toque el **icono [ ]** en la escena que desee durante la reproducción de vídeo.
2. Toque **<Bookmark>** (Marcador) → **<Add>** (Añadir).
   - En el punto reproducido/detenido se fija un marcador.
   - Aparecerá el símbolo [ ] en la barra de estado de reproducción.

NOTA

- Puede definir un marcador por cada archivo de vídeo y puede definir un máximo de 100 marcadores.
- El punto del marcador puede diferir ligeramente del punto real.

Para ir a un marcador (reproducir) o para eliminarlo

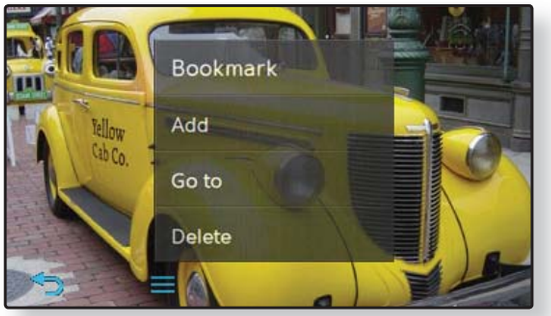

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla de reproducción de vídeo.
2. Toque **<Bookmark>** (Marcador) → **<Go to>** (Ir a) o **<Delete>** (Eliminar).
   - Cuando seleccione <Go to> (Ir a), irá al marcador seleccionado y se iniciará la reproducción a partir del marcador.
   - <Delete> (Eliminar) borrará el marcador seleccionado del archivo de vídeo.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE VÍDEO (Cont.)

Para ajustar la velocidad de reproducción

Acelere o ralentice la velocidad de los vídeos favoritos ajustando la velocidad de reproducción.

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla de reproducción de vídeo.
2. Toque **<Play Speed>** (Vel. reprod.)
3. Seleccione la velocidad de reproducción que desee y toque **<OK>** (Aceptar).
   - Seleccione entre <Slow 5> (Lento 5), <Slow 4> (Lento 4),<Slow 3> (Lento 3), <Slow 2> (Lento 2), <Slow 1> (Lento 1), <Normal> (Normal), <Fast 1> (Rápido 1), <Fast 2> (Rápido 2), <Fast 3> (Rápido 3), <Fast 4> (Rápido 4), <Fast 5> (Rápido 5).

NOTA

- Algunos archivos no permiten todas las velocidades de reproducción de <Slow 5> (Lento 5) a <Fast 5> (Rápido 5).
- No es posible seleccionar <Play Speed> (Vel. reprod.) mientras el reproductor está conectando a los auriculares estéreo Bluetooth.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE VÍDEO (Cont.)

Para definir la barra horizontal

Puede avanzar rápidamente por un archivo a diversos intervalos cuando toque la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha. Salte un archivo completo o salte varios segundos de una vez.

1. Toque el **icono [ ]** en la escena que desee durante la reproducción de vídeo.
2. Toque **<Horizontal Stroke>** (Barra horizontal).
3. Toque la barra horizontal que desee.
   - Seleccione entre <1 File> (1 archivo), <Seek> (Buscar), <10sec Skip> (Saltar 10seg), <30sec Skip> (Saltar 30seg) y <1min Skip> (Saltar 1min).
   - Cuando se defina la opción <Seek> (Buscar), si desliza el pulgar o el dedo a la izquierda o a la derecha pasa cíclicamente por las velocidades de reproducción <x2> → <x4> → <x8>.

NOTE
- El intervalo de barra horizontal diferir del intervalo de salto real, dependiendo del archivo.

Para comprobar la información del archivo

Puede comprobar los detalles del vídeo actual, como el tamaño de archivo, el tipo de códec, la resolución, etc.

1. Toque el **icono [ ]** en la escena que desee durante la reproducción de vídeo.
2. Toque **<File Information>** (Información de archivo).
   - Aparecerá la ventana de información en la que puede comprobar los detalles del archivo actual.

reproducción de música

- **Antes de empezar -** Conecte los auriculares, encienda el reproductor y compruebe la batería.

AUDICIÓN POR CATEGORÍA

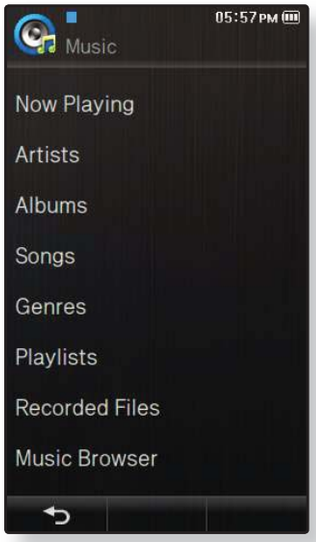

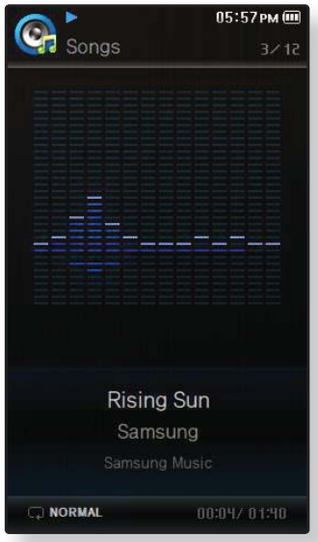

1. Toque el **icono** en la pantalla del menú principal.

2. Toque la opción que desee en la lista de música.
3. Toque el archivo de música para reproducirlo.
   - Se iniciará la reproducción de la música.

AUDICIÓN POR CATEGORÍA (Cont.)

Lista de música

La información del archivo incluido el nombre del artista, el nombre del álbum, el título y el género de música aparecerán de acuerdo con la información de la etiqueta ID3 del archivo de música correspondiente. Un archivo sin una etiqueta ID3 aparece como [Unknown] (Desconocido).

Now Playing (Reproduciendo) : Reproduce el archivo reproducido recientemente o va a la pantalla de reproducción del archivo actual.
Artists (Artista) : Para reproducir por artista
Albums (Álbum) : Para reproducir por álbum. Aparecerá la imagen de la portada del álbum.
Songs (Canciones) : Para reproducir en orden numérico o alfabético
Genres (Género) : Para reproducir por género
Playlists (Listas de reproducción) : Para reproducir por lista de reproducción
Recorded Files (Archivos Grabados) : Muestra todos los archivos grabados.
Music Browser (Explorador de música) : Muestra todos los archivos de música almacenados en la carpeta de música.

NOTE

- Los archivos de música MP3, WMA y AAC son compatibles con el reproductor.
- **¿Qué es la etiqueta ID3?**
  Es información relativa al archivo anexa a un MP3, como el título, el artista, el álbum, el año, el género y un campo de comentarios.

PANTALLA DE REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

Toque la pantalla para ver los iconos de reproducción de música.

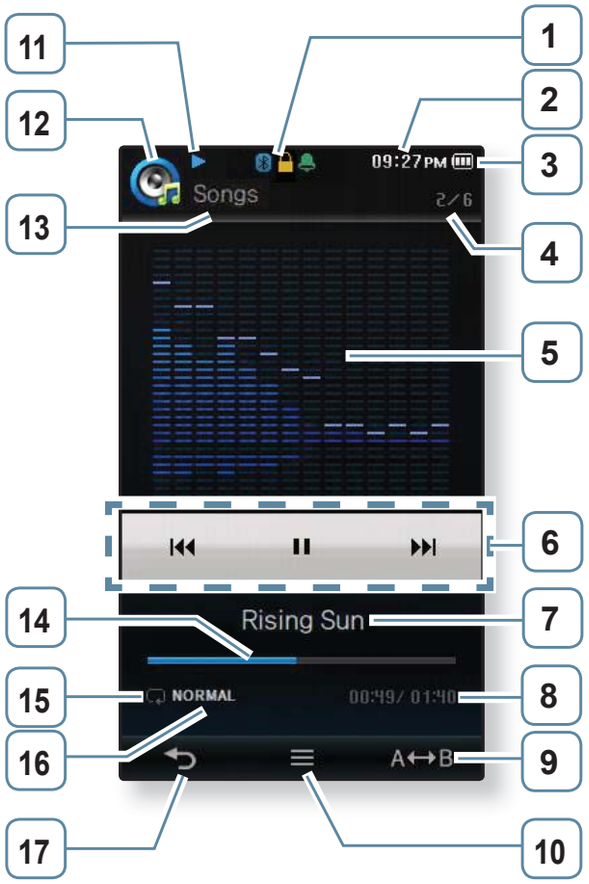

1	Indicador de Bluetooth/Bloqueo/Alarma
2	Hora actual
3	Estado de la batería
4	Indicador de la pista actual en reproducción / número total de pistas
5	Pantalla repr. música
6	Icono de reproducción/pausa/búsqueda
7	Título de música
8	Tiempo de repr. actual /total
9	Icono Repetir A-B
10	Icono Menú
11	Indicador de reproducción/pausa/búsqueda
12	Indicador de reproducción/pausa/búsqueda
13	Indicador del menú
14	Icono de reproducción/pausa/búsqueda
15	Indicador de modo de reproducción
16	Indicador de modo DNSe
17	Icono Atrás

NOTA

- Las imágenes de pantalla son únicamente ilustrativas. Es posible que difieran de la pantalla real.

ICONOS TÁCTILES PARA CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN

	Se toca para ir a la pantalla anterior. Se mantiene pulsado para ir a la pantalla del menú principal.
	Se toca para ver el menú. Se toca para salir del menú.
	Se toca una vez transcurridos 3 segundos de reproducción para reproducir desde el inicio de la pista actual. Se toca dos veces transcurridos 3 segundos de reproducción para reproducir el archivo anterior. Se mantiene pulsado para retroceder en el archivo actual.
	Se toca para hacer una pausa durante la reproducción.
	Se toca para reanudar la reproducción.
	Se toca para reproducir el siguiente archivo. Se mantiene pulsado para avanzar en el archivo actual.

NOTA

- Al reproducir los archivos VBR, es posible que no se reproduzca la pista anterior si toca el icono [ ].

REPETICIÓN DE UNA SECCIÓN

Esta función le permite escuchar de forma repetida partes específicas de una pista.Resulta de utilidad para aprender por ejemplo un idioma.

1. Toque el **icono [A↔B]** al inicio de la sección que desee repetir.
   - Se define el punto inicia y aparecerá <Rep A>.
2. Toque de nuevo el **icono [A↔B]** para definir el final de la sección que desee repetir.
   - Aparecerá <Rep AB> y se iniciará la reproducción repetida de la sección especificada.

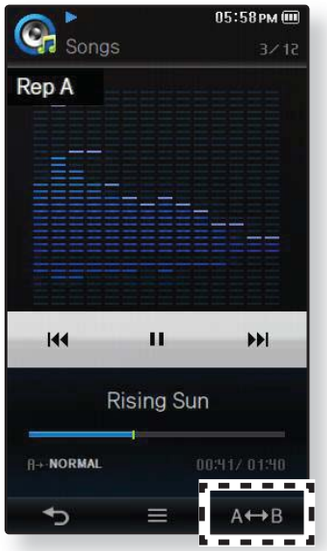

Para cancelar la repetición

Toque de nuevo el **icono [A↔B]** durante la repetición de sección.

- Se cancelará la repetición de sección.

NOTA

- La repetición de sección se cancelará automáticamente en el siguiente caso.
  - Se fija el punto inicial de la repetición de sección pero el punto final no se fija hasta que finalice la pista actual.
  - Si el punto final se fija por debajo de los 3 segundos de reproducción tras el punto inicial.

CREACIÓN DE UNA LISTA DE REPRODUCCIÓN EN EL REPRODUCTOR MP3

Si ya ha descargado los archivos en el reproductor mp3, puede crear una lista de reproducción “Favoritos” sin EmoDio o el PC.

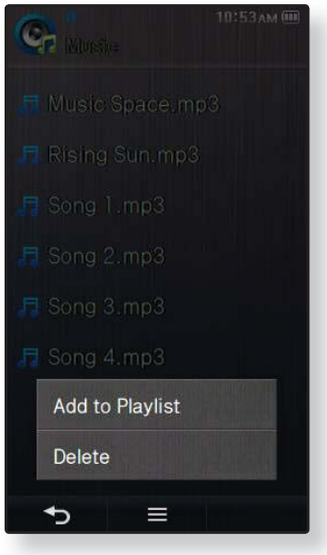

1. Toque el **icono** en la pantalla del menú principal.

2. Toque **<Music Browser>** (Explorador de música) en la lista de música.
3. Toque el **icono [** **]**.
4. Toque **<Add to Playlist>** (Añadir a lista repr.).
5. Toque el número de la lista de reproducción que desee.
6. Toque un archivo para añadirlo a la lista de reproducción.
   - Toque el icono [ ] para añadir todos los archivos.
7. Toque **<OK>** (Aceptar).
   - Los archivos seleccionados se añadirán a la lista.
   - Puede comprobar la lista de reproducción en <Music> (Música) → <Playlists> (Listas de reproducción) → <Playlist 1> (Lista repr 1) a <Playlist 5> (Lista repr 5) en el menú principal.

NOTA

- Puede añadir hasta 200 archivos de música en cada lista de reproducción .
- Para obtener información sobre cómo crear una lista de reproducción en <EmoDio> y transferirlo al reproductor, consulte <EmoDio>.
- También puede añadir un archivo a la lista de reproducción en el menú Música. Consulte la página 78.

REPRODUCCIÓN DE UNA LISTA DE REPRODUCCIÓN

1. Toque el **icono**

en la pantalla del menú principal.
2. Toque **<Playlists>** (Listas de reproducción).
3. Toque el número de la lista de reproducción que desee.
4. Toque el archivo de música para reproducirlo.
   - Se iniciará la reproducción del archivo de música.

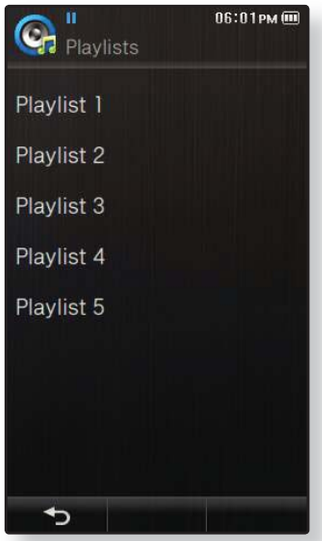

ELIMINACIÓN DE UN ARCHIVO DE LA LISTA DE REPRODUCCIÓN

Siga los pasos del 1 al 3 anteriores.

4 Toque el **icono [** **]**.

5. Toque el archivo que vaya a eliminar.
   - Toque el icono [ ] para añadir todos los archivos.
6. Toque **<OK>** (Aceptar).
   - El archivo seleccionado se elimina de la lista de reproducción.

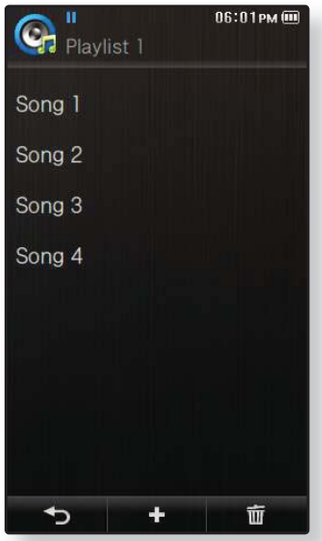

NOTA

- El archivo seleccionado en la lista de reproducción no se puede eliminar mientras se reproduce.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA

El menú Music (Música) permite gestionar todas las facetas de la audición, desde la repetición de álbumes y pistas a la elección del fondo de pantalla mientras escucha.

Para configurar el efecto de sonido

Puede seleccionar el efecto de sonido para sus archivos de música favoritos.

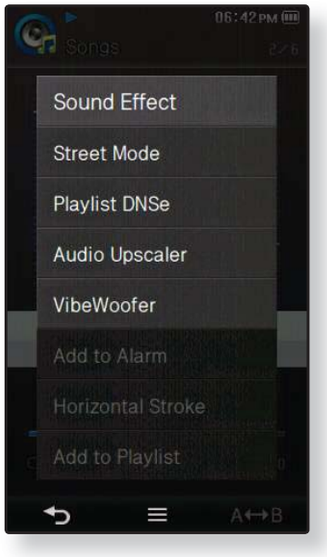

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla de reproducción de música.
2. Toque **<Sound Effect>** (Efecto Sonido).
3. Toque el efecto de sonido que desee.

Opciones de Sound Effect (Efecto Sonido)

- **Street Mode (Modo calle) :** Permite oír música al aire libre claramente filtrando algunos ruidos de la calle. Seleccione entre 0~2. Seleccione entre 0~2.
- **Playlist DNSe (Lista repr. DNSe):** Si se transfiere al reproductor una lista de reproducción creada en el PC utilizando <EmoDio> que incluye un DNSe de usuario, se ajustará el efecto de sonido en el DNSe de lista de reproducción. Si selecciona <Off> (No) , cambiará al efecto de sonido anterior. Si selecciona <On>, aparecerá <Playlist DNSe> (Lista repr. DNSe) en el menú <DNSe>.
- **Audio Upscaler (Escalador de audio):** Esta función escala el audio de forma que el sonido sea lo más cercano a su condición original. El escalador de audio sólo funciona con archivos de música de baja calidad.
  Seleccione <Off> (No) u <On>.
- **VibeWoofer:** Puede experimentar con diversos efectos de vibración dependiendo de la potencia del ritmo del sonido. Seleccione <Off> (No) u <On>.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

Para configurar el efecto de sonido (Cont.)

NOTA

- Para más información sobre DNSe de lista de reproducción, consulte la ayuda de <EmoDio>.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

Para configurar Digital Natural Sound engine (DNSe)

Permite seleccionar el sonido correcto para cada género musical.

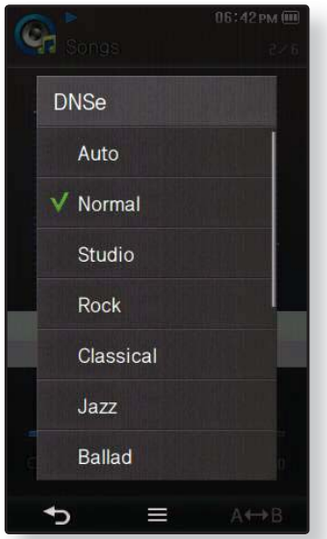

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla de reproducción de música.
2. Toque **<DNSe>**.
3. Toque el DNSe que desee.
   - Seleccione entre <Auto> (Automático), <Normal>, <Studio> (Estudio), <Rock>, <Classical> (Clásica), <Jazz>, <Ballad> (Balada), <Club>, <Rhythm & Blues>, <Dance> (Baile), <Café>, <Concert> (Concierto), <Church> (Iglesia) y <myDNSe> (miDNSe).
   - <Auto> (Autom.) seleccionará automáticamente el modo DNSe correspondiente si la información del género de música se incluye en la etiqueta ID3 del archivo de música.
   - La selección de <myDNSe> (miDNSe) permite configurar el DNSe de usuario. Consulte la página 73.

NOTA

- **¿Qué es DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) es una función de efecto de sonido para reproductores MP3 desarrollados por Samsung. Proporciona diversos ajustes de sonido para mejorar el tipo de música que esté escuchando.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

Para seleccionar el DNSe del usuario

Puede definir 3 DNSe de usuario diferentes en el reproductor o hasta 97 en el software de EmoDio para transferir al reproductor. Esto permite crear y guardar muchos ajustes diferentes de DNSe para mejorar diversos tipos de música.

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla de reproducción de música.
2. Toque **<DNSe>** → **<myDNSe>** (miDNSe).
3. Toque el **icono [Edit]** del DNSe de usuario que desee.
   - Puede definir las opciones de DNSe de usuario.
4. Toque **<OK>** (Aceptar).
   - Se selecciona el DNSe de usuario definido.
   - En el reproductor están disponibles <User 1> (Usuario 1) ~ <User 3> (Usuario 3) en miDNSe. También puede utilizar EmoDio para crear y descargar otro DNSe de usuario en el reproductor.

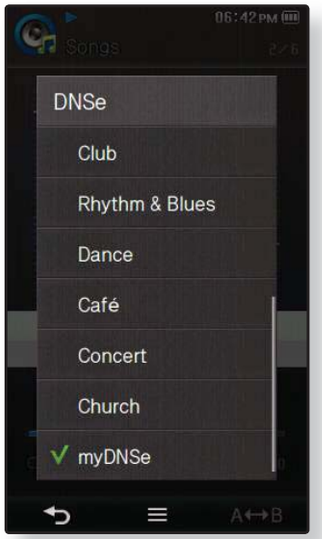

Opciones de DNSe de usuario

Puede definir <EQ> (Ecualizador), <3D&Bass> (3D y Graves), <Concert Hall> (Sala concierto) y <Clarity> (Claridad) cuando haya seleccionado <myDNSe> (miDNSe).

- **EQ (Ecualizador):** Puede ajustar las frecuencias de sonido individuales según sus preferencias. la frecuencia que se puede ajustar es: <60Hz>, <150Hz>, <400Hz>, <1.1kHz>, <3.5kHz>, <8kHz> y <14kHz> y el nivel de frecuencia seleccionado puede estar entre <–10 ~ +10>.
- **3D&Bass (3D y GRAVES)**: Ajusta el efecto de sonido 3D y la ampliación de bajos. Puede seleccionar uno entre <0-4> para <3D> (3D) y <Bass> (Graves).
- **Concert hall (Sala Concierto)**: Puede ajustar el tamaño y el nivel de sala de concierto como si estuviera escuchando música en una sala de conciertos real. Puede seleccionar entre <0-4> en <Size> (Tamaño) y <Nivel> (Nivel).
- **Clarity (Claridad):** Puede disfrutar de un sonido más clara con mayor calidad. Puede seleccionar entre <0-2>.

NOTA

- Para más información sobre el ajuste de DNSe de usuario utilizando <EmoDio>, consulte <EmoDio>.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

Para definir el modo de reproducción

Seleccione el modo de reproducción entre las opciones que se incluyen a continuación.

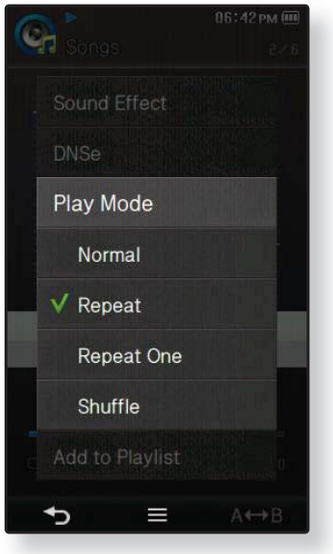

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla de reproducción de música.
2. Toque **<Play Mode>** (Modo de reproduc.).
3. Toque el modo de reproducción que desee.

Opciones del modo de reproducción

- **Normal :** Reproduce todos los archivos de la lista de música actual en orden.
- **Repeat (Repetir)** : Repite la reproducción de todos los archivos de la lista de música actual.
- **Repeat One (Repetir uno)** : Repite la reproducción de un archivo.
- **Shuffle (Reprod. aleat.)** : Repite la reproducción de todos los archivos de la lista de música actual de forma aleatoria.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

Para seleccionar la pantalla de reproducción de música

Seleccione una imagen de fondo entre las que se facilitan para mostrarla mientras escucha música.

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla de reproducción de música.
2. Toque **<Music Play Screen>** (Pantalla repr. música).
3. Seleccione la pantalla de reproducción de música y toque **<OK>** (Aceptar).

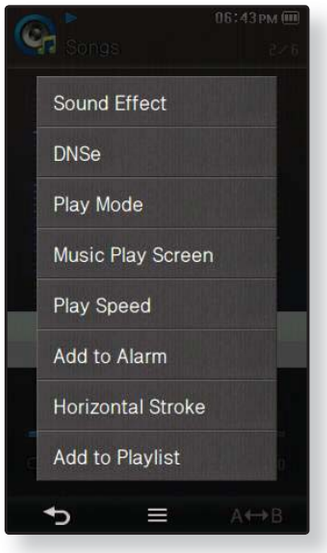

Opciones de la pantalla de reproducción de música

- Seleccione entre <Spectrum> (Espectro), <Passionate> (Apasionado), <Sweet> (Tierno), <Quiet> (Silencio), <Cheerful> (Alegre), <Mood Tag> (Etiqueta de ambiente) y <Album Art> (Imag. álbum).
- **Mood Tag (Etiqueta de ambiente) :** Aparece la pantalla de reproducción de música por género o por otra información de estilo de música definida con EmoDio. Para más información, consulte EmoDio. Un archivo sin información de <Mood Tag> (Etiqueta de ambiente) aparece como <Spectrum> (Espectro).
- **Album Art (Imag. álbum) :** Aparece la imagen de la portada del álbum si se ha incluido en la información de la etiqueta ID3 del archivo de música.
  Sólo se admiten imágenes para la portada del álbum de menos de 200 píxeles (horizontal) x 200 píxeles (vertical).

NOTA

- **¿Qué es la etiqueta ID3?**
  Es información relativa al archivo anexa a un MP3, como el título, el artista, el álbum, el año, el género y un campo de comentarios.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

Para definir la velocidad de reproducción

Acelere o ralentice la música favorita ajustando la velocidad de reproducción.

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla de reproducción de música.
2. Toque **<Play Speed>** (Vel. reprod.).
3. Seleccione la velocidad de reproducción que desee y toque <**OK**> (Aceptar).
   - Seleccione entre <Slow 3> (Lento 3), <Slow 2> (Lento 2), <Slow 1> (Lento 1), <Normal> (Normal), <Fast 1> (Rápido 1), <Fast 2> (Rápido 2), <Fast 3> (Rápido 3).

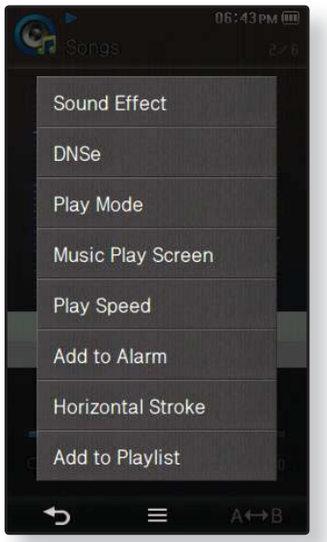

NOTA

- No es posible seleccionar <Play Speed> (Vel. reprod.) mientras el reproductor está conectando a los auriculares estéreo Bluetooth.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

Para añadir un sonido de alarma

Puede añadir sus archivos de música favoritos a la lista de sonidos de alarma, de forma que pueda oírse la próxima vez que se desactive la alarma. Consulte la página 129 para fijar la alarma.

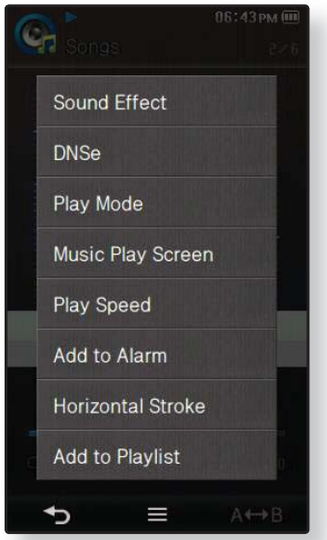

1. Seleccione un archivo de música que va a añadir al sonido de alarma y toque el **icono [ ]**.
2. Toque **<Add to Alarm>** (Añadir a Alarma) → **<Yes>** (Sí).
   - La música seleccionada se añadirá a la lista de sonidos de alarma.
   - Es posible asignar un archivo de música al sonido de alarma.

Para definir la barra horizontal

Puede definir el intervalo de la barra de desplazamiento de la reproducción del archivo de música deslizando el pulgar o el dedo a la izquierda o a la derecha.

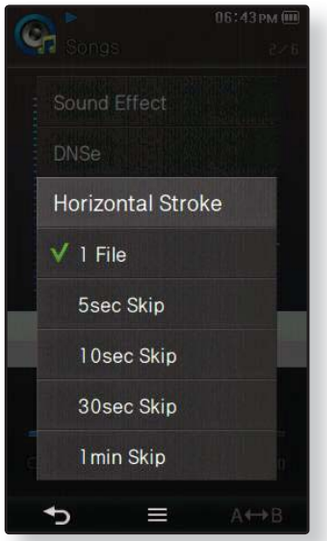

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla de reproducción de música.
2. Toque **<Horizontal Stroke>** (Barra horizontal).
3. Toque la barra horizontal que desee.
   - Seleccione entre <1 File> (1 archivo), <5sec Skip> (Saltar 5seg), <10sec Skip> (Saltar 10seg), <30sec Skip> (Saltar 30seg) y <1min Skip> (Saltar 1min).

NOTA

- Si el archivo se ha desarrollado con una velocidad de bits variable, es posible que la longitud real de la barra horizontal no sea exactamente lo que seleccione.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

Para añadir una lista de reproducción

Puede añadir la pista de música actual a la lista de reproducción que desee.

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla de reproducción de música.
2. Toque **<Add to Playlist>** (Añadir a lista repr.).
3. Toque el número de la lista de reproducción que desee.
   - La pista actual se añadirá a la lista de reproducción.
   - Puede comprobar la lista de reproducción en <Music> (Música) → <Playlists> (Listas de reproducción) → <Playlist 1> (Lista repr 1) a <Playlist 5> (Lista repr 5) en el menú principal.

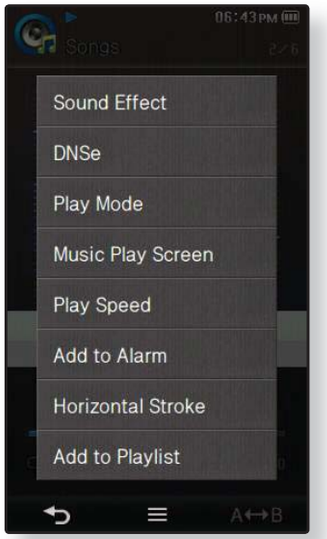

Para eliminar de la lista de reproducción

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla de reproducción de música.
2. Toque **<Delete from Playlist>** (Eliminar de lista repr.).
3. Toque el número de la lista de reproducción que desee y toque **<Yes>** (Sí).
   - El archivo seleccionado se elimina de la lista de reproducción.

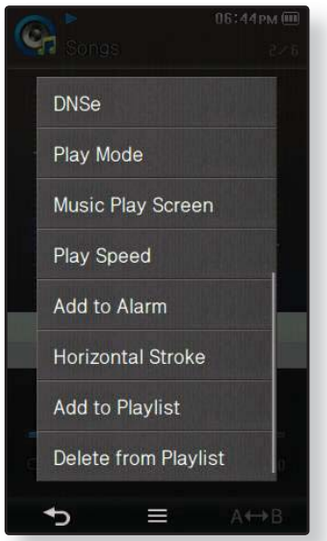

NOTA

- Cuando se haya añadido el archivo actual a la lista de reproducción, aparecerá el menú <Delete from Playlist> (Eliminar de lista repr.).

visualización de imágenes

- **Antes de empezar -** Conecte los auriculares, encienda el reproductor y compruebe la batería.

VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES

1. Toque el **icono**

en la pantalla del menú principal.

2. Toque el archivo de imagen que desee.

- <Skin> (Diseño) es una carpeta en la que se almacenan las imágenes definidas como imágenes de fondo. Consulte la página 85.
- <Captured> (Capturadas) es una carpeta en la que se almacenan las imágenes capturadas en modo de vídeo. Consulte la página 25.

Para ir a la imagen anterior/siguiente

Toque el **icono [,]** en la pantalla de visualización de imagen.

- Aparecerá la imagen anterior/siguiente.

NOTA

- Aparecerá [ ] si los archivos de imágenes tienen la información de imagen en miniatura errónea.
- Algunas imágenes pueden mostrarse lentamente.
- Al transferir una imagen al reproductor utilizando <EmoDio>, se convierte automáticamente en formato JPG antes de transferir. El tamaño de archivo también se ajusta automáticamente. Para más información, consulte <EmoDio>.

PANTALLA DE IMÁGENES

Pantalla de vista preliminar de imágenes

1	Indicador de Bluetooth/Bloqueo/ Alarma
2	Estado de la batería
3	Hora actual
4	Icono de presentación
5	Estado de reproducción de música
6	Indicador de modo Imagen
7	Indicador del menú
8	Imágenes en miniatura
9	Icono Atrás

NOTA

- Las imágenes de pantalla son únicamente ilustrativas. Es posible que difieran de la pantalla real.

PANTALLA DE IMÁGENES (Cont.)

Pantalla de vista de imagen

Toque la pantalla para ver la información y los iconos de la imagen.

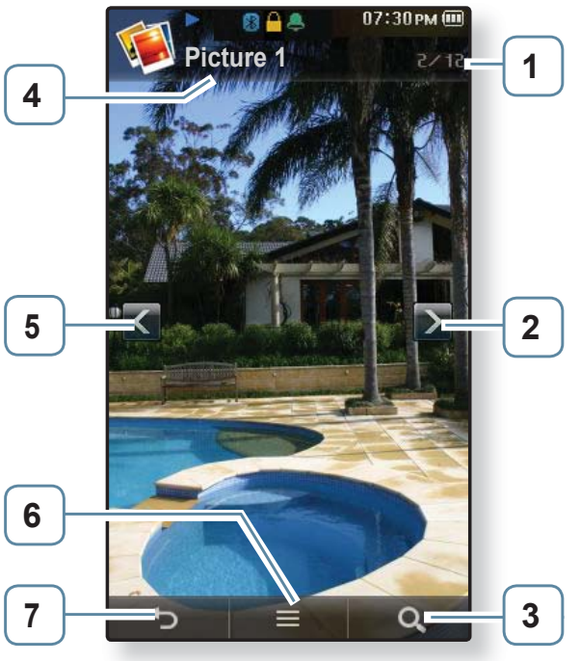

1	**Indicador de archivo actual / Nº total de archivos**
2	**Icono de imagen siguiente**
3	**Icono de zoom**
4	**Nombre de archivo**
5	**Icono de imagen anterior**
6	**Icono Atrás**
7	**Back Icon**

NOTA

- Las imágenes de pantalla son únicamente ilustrativas. Es posible que difieran de la pantalla real.

AMPLIACIÓN DE UNA IMAGEN

Para ampliar una imagen.

Toque el **icono [ ]** en la pantalla de visualización de imagen.

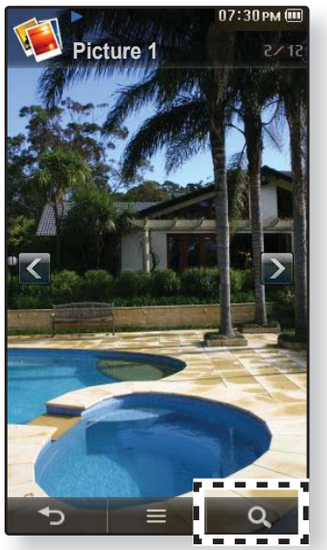

- Cada vez que pulse el icono [ ], se amplía el tamaño de la imagen en la secuencia: <x2> → <x3> → <x4>.
- Para cancelar la ampliación de la imagen, toque una vez en la pantalla táctil y toque el icono [ ].

Para ver la foto ampliada

1. Toque la imagen ampliada.
   - Tóquela una vez para ver la información de la imagen y los iconos o toque dos veces para ver el icono [∧ , ∨ , < , >].
2. Toque el **icono [∧ , ∨ , < , >]** para mover la imagen en la dirección que desee.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE IMAGEN

Para ver una presentación

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla de vista preliminar.
2. Toque **<Start Slideshow>** (Iniciar present.).
   - Aparece en pantalla el icono [ ] y se inicia la presentación.

NOTA

- También puede iniciar una presentación tocando el icono [ ] en la pantalla de vista previa de imagen.

Para ver una presentación

Toque la pantalla en el modo de presentación.

- Con esto se detendrá la presentación.

Para definir la velocidad de la presentación

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla de visualización de imagen.
2. Toque **<Slideshow Speed>** (Vel. presentación).
3. Toque la velocidad que desee.
   - Seleccione entre <Fast> (Rápido), <Normal> y <Slow> (Lento).

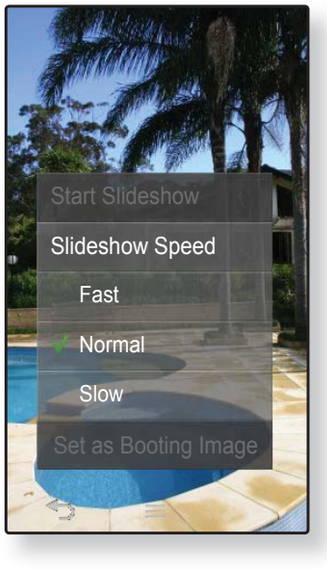

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE IMAGEN (Cont.)

Para girar la imagen

Puede girar una imagen para mayor comodidad.

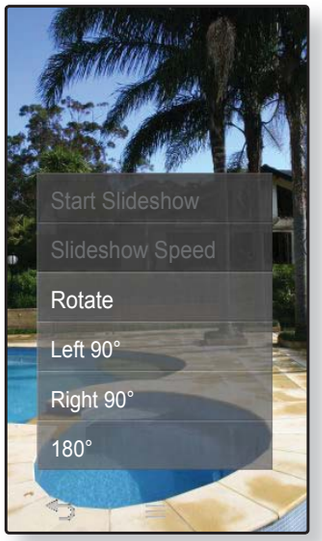

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla de visualización de imagen.
2. Toque **<Rotate>** (Girar).
3. Toque el ángulo que desee.
   - Seleccione entre <Left 90°> (Izquierda 90°), <Right 90°> (Derecha 90°) y <180°>.

Para seleccionar el modo de visualización de imagen

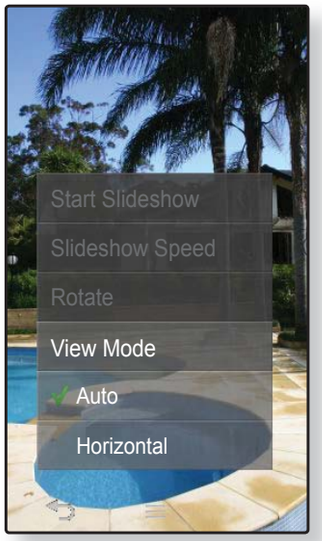

1. Toque el icono **[ ]** en la pantalla de visualización de imagen.
2. Toque **<View Mode>** (Modo de vista).
3. Toque el modo que desee.
   - Seleccione entre <Auto> (Automático) y <Horizontal> .
   - Si selecciona <Auto> (Autom.), una imagen más ancha que alta aparece verticalmente y una imagen más alta que ancha aparece horizontalmente.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE IMAGEN (Cont.)

Para seleccionar una imagen como imagen de fondo

Puede definir la imagen que desee para la imagen de fondo de la pantalla.

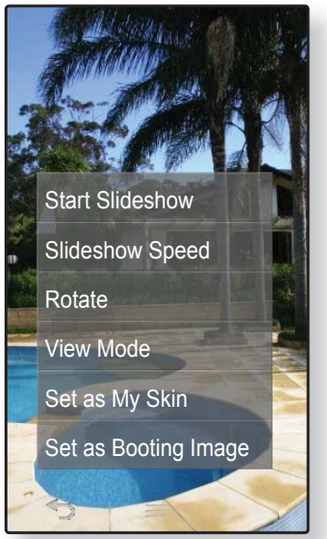

1. Seleccione una imagen para definir la imagen de fondo y toque el **icono [ ]**.
2. Toque **<Set as My Skin>** (Establecer como Mi diseño) → **<Yes>** (Sí).
   - El archivo de imagen seleccionado se guarda como el fondo y en la carpeta <Skin> (Diseño) de <Pictures> (Imágenes).

Para seleccionar una imagen como imagen de arranque

Puede definir que aparezca la imagen que desee al arrancar la unidad.

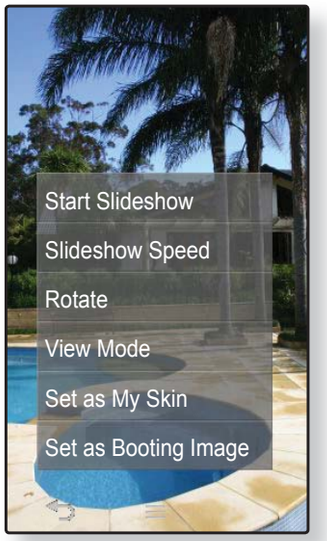

1. Seleccione una imagen para definirla como imagen de arranque y toque el **icono [ ]**.
2. Toque **<Set as Booting Image>** (Establecer como imagen de arranque) → **<Yes>** (Sí).
   - La imagen seleccionada se define como una imagen de arranque.

NOTA

- Una imagen ampliada se guarda tal cual.

lectura de texto

Ya sea una novela, un manuscrito de una nueva historia o un documento de investigación, el reproductor MP3 le permite leerlo… todo mientras escucha música.

- **Antes de empezar -** Conecte los auriculares, encienda el reproductor y compruebe la batería.
  Defina el idioma de texto que prefiere para el texto en <Settings> (Configuración)→ <Language> (idioma(Language))→ <Contents> (Índice). Consulte la página 41.

LECTURA DE TEXTO

1. Toque el **icono**

en la pantalla del menú principal.

2. Toque el archivo de texto que desee.

- El archivo de texto aparece a toda pantalla.
- Toque la pantalla para ver la información y los iconos de texto.

NOTA

- Este reproductor MP3 admite el formato de archivo TXT en modo Text (Texto).

Para ir a la página anterior/siguiente.

Toque el **icono** [◄,►] en la parte inferior de la pantalla táctil.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE TEXTO

Para fijar un marcador

Defina un marcador para volver a ese punto del texto en cualquier momento.

1. Toque el **icono [📎]** en la página que desee mientras ve un texto.
2. Toque **<Add Bookmark>** (Añadir marcador).
   - En la esquina superior izquierda de la pantalla de texto actual se fija un marcador con el símbolo [📎].

NOTA

- Puede definir un marcador por cada archivo de texto y puede definir un máximo de 100 marcadores.

Para ir a un marcador o para eliminarlo

1. Toque el **icono [📎]** en la pantalla de visualización de texto.
2. Toque **<Go to Bookmark>** (Ir a marcador) o **<Delete Bookmark>** (Eliminar marcador).
   - Una vez que haya seleccionado <Go to Bookmark> (Ir a marcador), irá al marcador seleccionado y <Delete Bookmark> (Eliminar marcador) suprimirá el marcador seleccionado del archivo de texto.

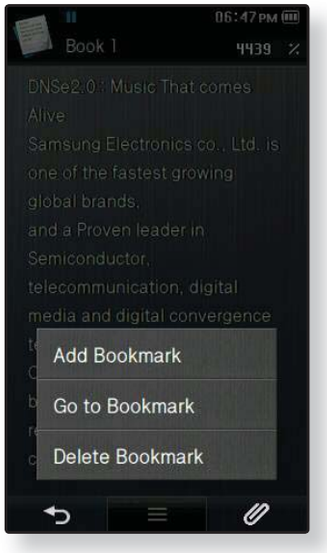

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE TEXTO (Cont.)

Para definir el color del visor de texto

Elija el color en el que le gustaría que apareciera el texto.

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla de visualización de texto.
2. Toque **<Text Viewer Color>** (Color visor texto).
3. Seleccione el color que desee para el visor de texto y toque **<OK>** (Aceptar).
   - Seleccione entre los ajustes de <Type 1> (Tipo 1) a <Type 7> (Tipo 7).
   - Aparece el color del visor de texto seleccionado.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE TEXTO (Cont.)

Para cambiar el tamaño de la fuente

Puede cambiar el tamaño de fuente del texto.

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla de visualización de texto.
2. Toque **<Font Size>** (Tamaño de fuente).
3. Seleccione el tamaño de fuente que desee y toque **<OK>** (Aceptar).
   - Seleccione entre <Small> (Pequeño), <Medium> (Medio) y <Large> (Grande).
   - El tamaño de fuente se modifica.

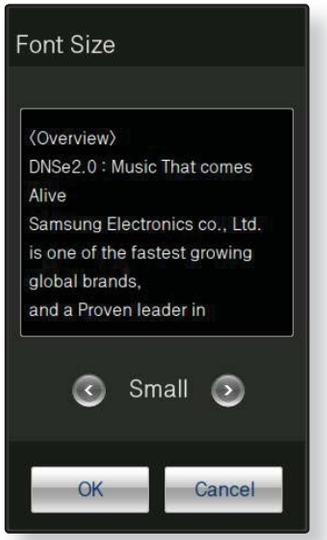

Para definir el modo de visualización de texto

Puede ver el texto horizontal o verticalmente.

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla de visualización de texto.
2. Toque **<View Mode>** (Modo de vista).
2. Toque **<Vertical>** u **<Horizontal>**.
   - Seleccione <Vertical> para ver el texto verticalmente y seleccione <Horizontal> para girar el texto horizontalmente.

utilización de bluetooth

Utilizando la conexión inalámbrica Bluetooth, puede conectar el reproductor de forma inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth e intercambiar datos con ellos, hablar con el dispositivo manos libres o disfrutar de la música con los cascos estéreo Bluetooth.

¿QUÉ ES BLUETOOTH?

Bluetooth es una especificación industrial para redes de área personal inalámbricas (PAN). Bluetooth proporciona una forma de conectar e intercambiar información entre dispositivos como teléfonos móviles, portátiles, PC, impresoras, cámaras digitales y videoconsolas de juegos a través de una frecuencia de radio de corto alcance sin licencia y segura en todo el mundo.

- **El dispositivo Bluetooth puede causar interferencias o fallos en el funcionamiento, dependiendo de las condiciones de uso.**
  - Interferencias físicas de las señales, por ejemplo, si mantiene el reproductor con la mano y lleva colocados los auriculares en los oídos.
  - Cuando una parte del cuerpo está en contacto con el sistema de recepción/transmisión del reproductor o del dispositivo Bluetooth.
  - Variación eléctrica por acumulación de cableado en la pared, en un rincón o en partes de la oficina.
  - Interferencias eléctricas de dispositivos con la misma banda de frecuencia incluidos equipo médico, hornos microondas y LAN inalámbrica.
- **Al emparejar el dispositivo Bluetooth con el reproductor, hágalo dentro de la distancia más corta posible.**
- **Cuando mayor sea la distancia entre el reproductor y el dispositivo Bluetooth, peor será la calidad. Si la distancia supera el límite, las comunicaciones se desconectan.**
- **No recomendamos el uso de los modos de texto e imágenes mientras escucha música con los auriculares estéreo ya que puede causar el deterioro del rendimiento del reproductor y de las comunicaciones Bluetooth.**
- **Dependiendo del modelo de dispositivo Bluetooth, no podrán reproducirse los archivos por debajo de 32 kHz.**
- **En áreas de recepción-sensibilidad escasas, como dentro de un ascensor o en sótanos, es posible que la conexión Bluetooth no funcione correctamente.**

¿QUÉ ES BLUETOOTH? (Cont.)

- **La distancia máxima permitida para la conexión inalámbrica entre el reproductor y Bluetooth es de 10 m. La conexión se cortará automáticamente si la distancia es superior a la indicada. Incluso dentro de esta distancia, es posible que la calidad del sonido se deteriore debido a obstáculos como muros o puertas.**

NOTA

- Cuando no se utilice, defina el modo Bluetooth en <Off> (No) . Si deja <Bluetooth Mode> (Modo Bluetooth.) en <On>, se reducirá el tiempo de uso de la batería.
- Las funciones Bluetooth del reproductor serán óptimas con productos Samsung. Si utiliza productos de otros fabricantes, es posible que no funcionen correctamente las funciones Bluetooth.

PRECAUCIÓN

- No utilice la función Bluetooth para fines ilícitos (copia pirateada, aprovechamiento o comunicaciones inalámbricas ilícitas, etc. para uso comercial). Samsung no se hace responsable de ninguno de estos uso lícitos ni de sus consecuencias.

UTILIZACIÓN DE LOS AURICULARES ESTÉREO BLUETOOTH

Puede utilizar los auriculares estéreo Bluetooth para poder disfrutar de la música con un sonido estéreo de gran calidad, sin necesidad de cables.

- **Antes de empezar -** Si el reproductor tiene conectado un teléfono móvil o un dispositivo externoBluetooth, cierre primero la conexión. Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth que va a conectar está listo para el emparejamiento. (Consulte el manual del usuario del dispositivo.)

Para registrar los auriculares estéreo Bluetooth

(Sólo necesita registrarlos una vez.)

1. Toque el **icono** Bluetooth en la pantalla del menú principal.
2. Toque **<Yes>** (Sí).
   - <Bluetooth Mode> (Modo Bluetooth.) se define en <On>.
   - Aparece el icono [ ].
3. Ajuste los auriculares estéreo Bluetooth que estén listos para el emparejamiento.
   - Para preparar el casco con auriculares para el modo de emparejamiento, consulte el manual del usuario de los auriculares.
4. Toque **<Stereo Headset>** (Auricular Estéreo) y toque el icono **[ ]**.
   - Si no se encuentra ningún dispositivo Bluetooth, el reproductor iniciará la búsqueda automáticamente aunque no toque el icono [ ].

UTILIZACIÓN DE LOS AURICULARES ESTÉREO BLUETOOTH (Cont.)

Para registrar los auriculares estéreo Bluetooth (Cont.)

5. Toque el nombre de los auriculares estéreo Bluetooth que desea registrar.

- Aparece la ventana de entrada de contraseña si la contraseña es otra diferente de 0000. Consulte el manual de los auriculares para conocer la contraseña.
- Registro de los auriculares finalizado.

NOTA

- Sólo puede utilizar la función Bluetooth al reproducir música, vídeo y juegos. No se admite mientras escucha la radio FM.
- Para algunos archivos de video, es posible que no esté operativa durante la reproducción la función de Bluetooth.
- Descripción del icono de Bluetooth

  : Modo Bluetooth activado

  :Conectado a auriculares estéreo :Conectado a un teléfono móvil
- Utilice únicamente cascos con auriculares estéreo certificados por Bluetooth. No se admiten los auriculares monoaurales manos libres.
- Puede añadir hasta 20 dispositivos para la conexión Bluetooth.
- Es posible que este reproductor no sea compatible con todos los auriculares estéreo Bluetooth.
- Auriculares estéreo compatibles con Bluetooth

Empresa	Modelo	Empresa	Modelo
Plantronics	PULSAR 590	LUBIX	NC1
wiREVO	S300	SAMSUNG	SBH-170
Sony Ericsson	HBH-DS970	Jabra	BT-620S
SONY	DR-BT30Q	Motorola	HT-820
Fusion NFC	BT-55D		

UTILIZACIÓN DE LOS AURICULARES ESTÉREO BLUETOOTH (Cont.)

Para conectar unos auriculares estéreo Bluetooth registrados

1. Toque el **icono**

en la pantalla del menú principal.
2. Toque **<Stereo Headset>** (Auricular Estéreo).
3. Toque los auriculares estéreo Bluetooth que va a conectar.
   - Cuando la conexión se realiza correctamente, verá el icono [ ] en la pantalla.
   - Puede conectar hasta 2 auriculares.
4. Reproduzca el archivo que desee.
   - Puede escuchar música utilizando los auriculares estéreo Bluetooth.

NOTA

- Si no puede encontrar el casco con auriculares que desea conectar, regístrelo primero. Consulte la página 92.
- Si apaga e inmediatamente enciende el reproductor o el casco con auriculares, se desconectará la comunicación Bluetooth. Para oír música con el casco con auriculares estéreo, repita las instrucciones mencionadas anteriormente.
- Una vez conectados dos juegos de auriculares, los auriculares conectados en primer lugar pueden habilitarse para operaciones de funciones como reproducir/pausa y control de volumen. Para obtener información adicional, consulte el manual de usuario de los auriculares.

UTILIZACIÓN DE UN TELÉFONO MÓVIL BLUETOOTH

Puede hacer o recibir llamadas telefónicas en el reproductor una vez que conecte a un teléfono móvil Bluetooth. El reproductor funcionará como un dispositivo manos libres.

- **Antes de empezar -** Si el reproductor está conectado a unos auriculares estéreo Bluetooth o a un dispositivo externo, desactive primero la conexión. Asegúrese de que el teléfono móvil Bluetooth al que va a conectar está listo para realizar el emparejamiento. (Consulte el manual del usuario del teléfono móvil.) Defina <Discoverable> (Descubrible) en <Bluetooth Settings> (Parámetros Bluetooth) → <Discover option> (Opción de visibilidad). Consulte la página 107.

Para registrar el teléfono móvil Bluetooth

(Sólo necesita registrarlos una vez.)

1. Toque el **icono** en la pantalla del menú principal.

2. Toque **<Yes>** (Sí).
   - <Bluetooth Mode> (Modo Bluetooth.) se define en <On>.
   - Aparece el icono [ ].
3. Busque YP-P3 en el menú del teléfono móvil.
   - Si ha cambiado el nombre al reproductor YP-P3, busque el nuevo nombre.
4. Introduzca la contraseña cuando aparezca la ventana deentrada de la contraseña en el teléfono móvil.
5. Si aparece el mensaje **<Connect?>** (¿Desea conectar?), toque **<Yes>** (Sí).

NOTA

- Los dígitos de la contraseña pueden diferir, dependiendo del teléfono móvil. (Consulte el manual delusuario del teléfono móvil.)

UTILIZACIÓN DE UN TELÉFONO MÓVIL BLUETOOTH (Cont.)

Para registrar el teléfono móvil Bluetooth (Cont.)

6. Introduzca la contraseña del teléfono móvil que va a añadir al reproductor y toque **<OK>**(Aceptar).
   - Asegúrese de introducir la misma contraseña que en el paso 4 anterior.
   - Se completa el registro del teléfono móvil.

NOTA

- Con algunos teléfonos móviles, es posible que no funcionen correctamente las funciones del dispositivo de búsqueda y la conversación de móvil (realizar/recibir llamadas).
- Si pulsa un botón en el teléfono móvil o hace o finaliza una llamada cuando existe una conexión Bluetooth entre el reproductor y el teléfono móvil, es posible que oiga ruidos del reproductor.
- Recomendamos utilizar el inglés para asignar el nombre al dispositivo del teléfono móvil.
- Teléfonos móviles compatibles con Bluetooth

Empresa	Modelo
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

UTILIZACIÓN DE UN TELÉFONO MÓVIL BLUETOOTH (Cont.)

Para conectar al teléfono móvil Bluetooth registrado

1. Toque el **icono**

en la pantalla del menú principal.
2. En la pantalla de Bluetooth, toque **<Mobile Phone>** (Teléfono móvil).
3. Toque **<Mobile Phone>** (Teléfono móvil).
4. Toque el teléfono móvil al que va a conectar.
   - Una vez realizada satisfactoriamente la conexión, aparecerá en pantalla el icono [ ]

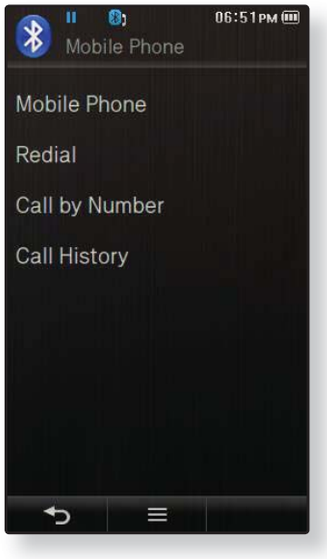

NOTA

- Si no puede encontrar un dispositivo con el que conectar, registre primero el dispositivo con el reproductor. Consulte la página 95.
- La conexión del teléfono móvil puede desactivarse si apaga y reinicia el reproductor. Si se desactiva la conexión, consulte los pasos anteriores para conectar de nuevo.

UTILIZACIÓN DE UN TELÉFONO MÓVIL BLUETOOTH (Cont.)

Para marcar el último número utilizado

1. En la pantalla de Bluetooth, toque **<Mobile Phone>** (Teléfono móvil).
2. Toque **<Redial>** (Remarcar).
   - Ahora está realizando una llamada al último número utilizado.
   - Es posible que aparezca el historial de llamadas recientes dependiendo del teléfono móvil. Para llamar, seleccione el número de teléfono más reciente en el historial de llamadas.

Para realizar una llamada utilizando el reproductor

1. En la pantalla de Bluetooth, toque **<Mobile Phone>** (Teléfono móvil).
2. Toque **<Call by Number>** (Llamar por número).
3. Introduzca el número de teléfono de la otra persona.
4. Toque el **icono [** **] .**
   - Ahora está realizando una llamada a la otra persona.

NOTA

- Si el teléfono móvil conectado ha definido números de acceso directo, puede realizar una llamada directamente en el reproductor manteniendo pulsado el último número del acceso directo.

Para finalizar la llamada telefónica

Toque **<Disconnect>** (Desconecte) mientras está conversando.

- La llamada finaliza.

UTILIZACIÓN DE UN TELÉFONO MÓVIL BLUETOOTH (Cont.)

Para realizar una llamada utilizando la lista de números de teléfono

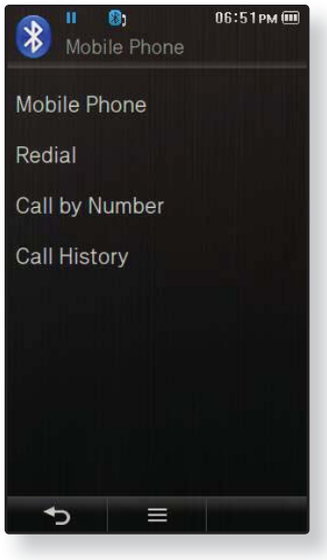

1. En la pantalla de Bluetooth, toque **<Mobile Phone>** (Teléfono móvil).
2. Toque **<Call History>** (Historial de llamadas).
3. Toque el número de teléfono que desee.
   - Ahora está realizando una llamada a la otra persona.

Para eliminar un número de teléfono en la lista de números de teléfono

1. En **<Call History>** (Historial de llamadas), toque el icono **[** **]**.
2. Toque el número de teléfono que vaya a eliminar.
   - Para eliminar todos los números de la lista de números de teléfono, toque el icono [ ].
3. Toque **<OK>** (Aceptar)→ **<Yes>** (Sí).
   - Se suprimirá el número seleccionado.

UTILIZACIÓN DE UN TELÉFONO MÓVIL BLUETOOTH (Cont.)

Para contestar al teléfono

1. Verá **<Connect?>** (¿Desea conectar?) cuando tenga una llamada entrante.
2. Toque **<Yes>** (Sí).
   - Ahora puede iniciar la conversación.

Para cambiar al teléfono móvil mientras habla en el reproductor (YP-P3)

Mientras habla en el reproductor, toque **<Voice to Phone>** (Voz a Teléfono).

- Ahora puede iniciar la conversación en el teléfono móvil.

Para cambiar al reproductor (YP-P3) mientras habla en el teléfono móvil

Mientras habla en el teléfono móvil, toque **<Voice to Hands-free>** (Voz a manos libres).

- Ahora puede iniciar la conversación en el dispositivo manos libres.

Para ajustar el volumen

Mientras habla en el dispositivo manos libres, toque el **botón [** **–** , **+** **]** para ajustar el volumen.

- Puede seleccionar el volumen de 0 a 30.

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS A/DESDE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Puede transferir archivos de música, imágenes y vídeo en dispositivos externos compatibles con Bluetooth como un reproductor MP3, un teléfono móvil, etc. al reproductor y viceversa.

- **Antes de empezar -** Si el reproductor tiene conectado unos auriculares estéreo o un teléfono móvilBluetooth, cierre primero la conexión.
  Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth al que va a conectar está listo para realizar el emparejamiento. (Consulte el manual del usuario del dispositivo.)
  Compruebe si el dispositivo Bluetooth admite la función de transferencia dearchivos. (Consulte el manual del usuario del dispositivo.)

Para registrar un dispositivo externo en el reproductor

(Sólo necesita registrarlos una vez.)

1. Toque el **icono** en la pantalla del menú principal.

2. Toque **<Yes>** (Sí).
   - <Bluetooth Mode> (Modo Bluetooth.) se define en <On>.
   - Aparece el icono [ ].

3. Defina el dispositivo externo de forma que esté listo para el emparejamiento.
   - Para obtener información sobre el ajuste del dispositivo externo de forma que esté listo para realizar el emparejamiento, consulte el manual del usuario del dispositivo.

4. Toque **<File Transfer>** (Transferencia de Archivos) y toque el **icono** [ ].
   - Si no se encuentra ningún dispositivo Bluetooth, el reproductor iniciará la búsqueda automáticamente aunque no toque el icono [ ].

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS A/DESDE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH (Cont.)

Para registrar un dispositivo externo en el reproductor (Cont.)

5. Toque el nombre del dispositivo que desee registrar.

- Aparece la ventana de entrada de contraseña si la contraseña del dispositivo externo es otra diferente de 0000. Consulte el manual del dispositivo externo para conocer la contraseña.

6. Introduzca la contraseña cuando aparezca la ventana de entrada de la contraseña en el dispositivo externo.

- Debe introducir la misma contraseña que en el paso 5 anterior.
- Una vez finalizado el emparejamiento, aparecerá la pantalla de transferencia de archivos.
- Consulte el paso 3 de la página 103 para transferir los archivos del reproductor al dispositivo externo.

NOTA

- Es posible que difieran los dígitos de la contraseña, dependiendo del dispositivo externo. (Consulte el manual del usuario del dispositivo.)
- Es posible que algunas funciones no funcionen correctamente si utiliza un dispositivo Bluetooth que no sea YP-P3 para la transferencia de archivos.

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS A/DESDE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH (Cont.)

Para transferir un archivo del reproductor al dispositivo externo

- **Antes de empezar -** Si no puede encontrar el dispositivo externo con el que conectar, regístreloprimero con el reproductor. Consulte la página 101. Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth al que va a conectar está listo para realizar el emparejamiento. (Consulte el manual del usuario del dispositivo.)

1. En la pantalla de Bluetooth, toque **<File Transfer>** (Transferencia de Archivos).
2. Toque el dispositivo externo al que va a conectar.
   - Una vez finalizada la conexión, aparecerá la pantalla de transferencia de archivos.
3. Toque la carpeta que desee.
4. Toque el archivo que va a transferir.
   - El archivo seleccionado se transferirá al dispositivo externo.

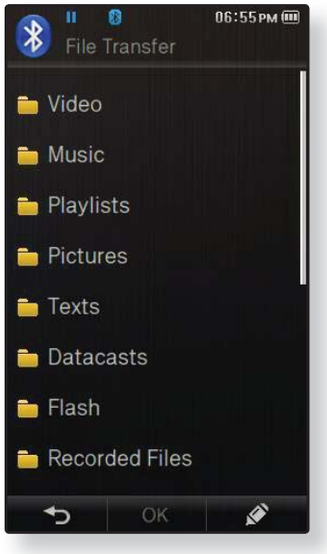

Ej.: Pantalla <File Transfer> (Transferencia de archivos) del reproductor

NOTA

- Una vez finalizada la transferencia de archivos, toque el icono [ ] para salir del modo de transferencia de archivos. Consulte la página 104.
- Los archivos DRM (cargables) no se pueden reproducir en el reproductor.
- La conexión puede perderse si apaga y reinicia el reproductor o el dispositivo externo. Si se pierde la conexión, consulte los pasos anteriores para conectar de nuevo.

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS A/DESDE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH (Cont.)

Para cancelar la transferencia del archivo

Toque **<Cancel>** (Cancelar) durante la transferencia.

- Se detiene la transferencia del archivo.

Para salir del modo de transferencia de archivos

1. Mantenga pulsado el **icono [** **]** en la ventana de la lista de archivos.
   - Cada vez que toque el icono [ ], el reproductor volverá a la pantalla anterior y verá la ventana de cierre de transferencia de archivos.
2. Toque **<Yes>** (Sí).
   - Se cierra el modo de transferencia de archivos.

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS A/DESDE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH (Cont.)

Para transferir un archivo del dispositivo externo al reproductor

Para transferir un archivo externo al reproductor, primero debe prepararlo para realizar el emparejamiento.

- **Antes de empezar -** Si el reproductor está conectado a unos auriculares estéreo Bluetooth o a un teléfono móvil, desactive primero la conexión. Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth al que va a conectar está listo para realizar el emparejamiento. (Consulte el manual del usuario del dispositivo.) Compruebe si el dispositivo Bluetooth admite la función de transferencia de archivos. (Consulte el manual del usuario del dispositivo.) Defina <Discoverable> (Descubrible) en <Bluetooth Settings> (Parámetros Bluetooth) → <Discover option> (Opción de visibilidad). Consulte la página 107.

1. Toque el **icono**

en la pantalla del menú principal.
2. Toque **<Yes>** (Sí).
   - <Bluetooth Mode> (Modo Bluetooth.) se define en <On>.
   - Aparece el icono [ ].
   - Puede transferir un archivo del dispositivo externo al reproductor.
   - Para emparejar el dispositivo externo con el reproductor y realizar una transferencia al mismo, consulte el manual del usuario del dispositivo.
   - Los archivos transferidos al reproductor se guardarán en la carpeta <File Browser> (Buscador Archivo) → <My Pack> (Mi paquete) → carpeta <Shared Data>.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE BLUETOOTH

Para desconectar el dispositivo Bluetooth

1. Toque el **icono**

en la pantalla del menú principal.
2. Toque el **icono [ ]**.
3. Toque **<Disconnect>** (Desconecte).
4. Toque **<Yes>** (Sí).
   - Se desconectará el dispositivo actualmente conectado.

Para comprobar el dispositivo Bluetooth conectado

1. Toque el **icono**

en la pantalla del menú principal.
2. Toque el **icono [ ]**.
3. Toque **<Connected Device>** (Disposit. conectado).
   - Podrá ver la información sobre el dispositivo conectado.

NOTA

- Puede desconectar o comprobar sólo el dispositivo conectado al conectar los cascos con auriculares estéreo Bluetooth o el teléfono móvil.

CONFIGURACIÓN DE BLUETOOTH

▪ **Antes de empezar -** Defina <Bluetooth Mode> (Modo Bluetooth.) en <On>.

1. Toque el **icono**

en la pantalla del menú principal.
2. Toque **<Bluetooth Settings>** (Parámetros Bluetooth).
3. Ajuste las opciones que prefiera.

Opciones de configuración de Bluetooth

- **Discover Option (Opción de visibilidad) :** Puede definir que el dispositivo Bluetooth detecte este reproductor. <Discoverable> (Descubrible) lo ajusta para detectarlo y <Non-Discoverable> (No descubrible) deshabilita la detección.
- **Delete Device (Borrar el dispositivo.)** : Puede eliminar un dispositivo registrado en el reproductor.
  Toque el icono [] para eliminar todos los dispositivos registrados.
  Consulte la página 108.
- **My Device Info. (Información acerca de mi dispositivo) :** Puede comprobar el nombre y la dirección del reproductor.

CONFIGURACIÓN DE BLUETOOTH (Cont.)

Para eliminar un dispositivo Bluetooth

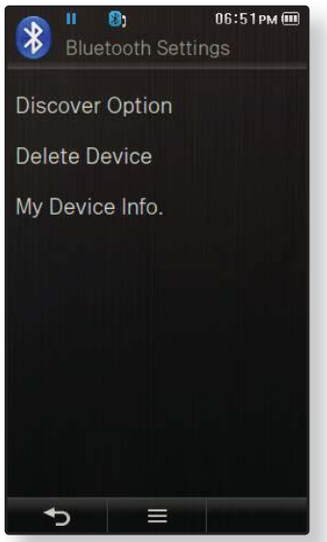

1. Toque **<Delete Device>** (Borrar el dispositivo).
2. Toque el dispositivo que va a eliminar y toque **<OK>** (Aceptar).
   - Toque el **icono [ ]** para eliminar todos los dispositivos registrados.
3. Toque **<Yes>** (Sí).
   - Se suprimirá el dispositivo seleccionado.

Para cambiar el nombre a un dispositivo Bluetooth

1. Toque **<My Device Info.>** (Información acerca de mi dispositivo).
2. Toque el **icono [ ]**.
3. Cambie el nombre al dispositivo tocando el icono del número o del carácter.
   - **[1Aa] :** el modo de entrada cambia de mayúsculas y minúsculas a números.
   - **[⬅] :** puede borrar los caracteres de uno en uno.
   - **[–] :** Puede añadir espacios entre caracteres. Puede insertar '–'.
   - **[OK] :** Confirme el cambio.
   - P.ej: para escribir "YPP3"
     - 1Aa (una vez) ➡ WXY (3 veces) ➡ PRS (una vez) ➡ PRS (una vez) ➡ 1Aa (dos veces) ➡ 3 (una vez)

visualización de datacasts

Puede recibir automáticamente información actualizada sin tener que visitar las noticias, blogs y sitios UCC que visite frecuentemente.

- **Before you start** - Transfiera el post del canal que desee al reproductor utilizando <EmoDio>.
  Conecte los auriculares, encienda el reproductor y compruebe la batería.

VISUALIZACIÓN DE DATACASTS

Puede ver los Posts de canales añadidos a **<Datacasts>**.

1. Toque el **icono** en la pantalla del menú principal.

Datacasts

2. Toque el título de canal que desee.

- Icono : archivo de texto
- Icono : Archivo de imagen
- Icono : Archivo de música
- Icono : Archivo de vídeo

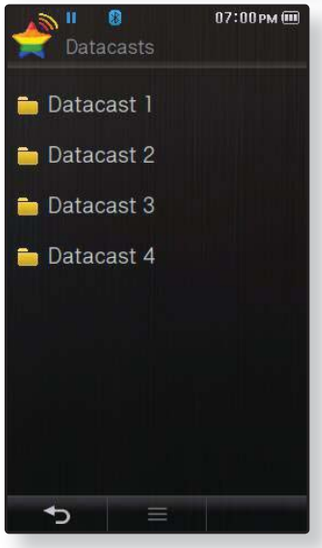

3. Toque el archivo que desee.

- Se iniciará la reproducción del archivo seleccionado.

NOTA

- Consulte <Datacasts> de <EmoDio> para obtener instrucciones detalladas.

radio FM

▪ **Antes de empezar -** Conecte los auriculares, encienda el reproductor y compruebe la batería.

RADIO FM

Toque el **icono**

en la pantalla del menú principal.

- Se iniciará la recepción de la radio FM.

Para utilizar la función de silencio

1. Toque el **icono [**] mientras escucha la radio FM.
   - Vuelva a tocar el icono [ ] para reanudar la audición.

NOTA

- Conecte siempre los auriculares al reproductor al buscar o ajustar frecuencias. Los auriculares se utilizan como antenas para la recepción de radio FM.
- En áreas de baja recepción, es posible que el reproductor no encuentre una frecuencia disponible.
- La función Bluetooth no se puede utilizar mientras escucha la radio FM.

PANTALLA DE RADIO FM

Modo manual

1	Hora actual
2	Estado de la batería
3	Indicador Manual
4	Icono Silencio
5	Icono de grabación
6	Indicador de Bluetooth/ Bloqueo/Alarma
7	Indicador de modo Radio
8	Indicador de frecuencia de corriente (MHz)
9	Indicador RDS
10	Icono Menú
11	Icono Atrás

NOTA

- **¿Qué es RDS?**
  Radio Data System, Sistema de datos de radio (RDS) proporciona la recepción y visualización de mensajes, como la información de la emisión. Aparece en pantalla la información del programa como Noticias, Deportes o Música, o la información de la emisora.
- Si la potencia de la señal de FM es débil, es posible que no aparezca la información de RDS.
- Las imágenes de pantalla son únicamente ilustrativas. Es posible que difieran de la pantalla real.

PANTALLA DE RADIO FM (Cont.)

Modo de preconfiguración

1	Indicador de predefinido
2	Icono de número predefinido

BÚSQUEDA DE EMISORAS DE FM

Mantenga pulsado el **icono [<,>]** y libere en modo manual.

- La búsqueda se detendrá en la frecuencia más cercana al punto en el que se liberó el icono.

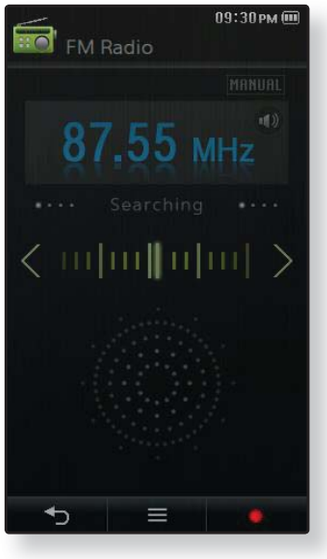

O bien,

Toque el **icono [<,>]** para progresar a través de las frecuencias una a una en modo manual.

- Se mueve entre frecuencias siempre que se pulse el icono.

GRABACIÓN DE RADIO FM

Para grabar la emisión de la radio FM

Puede grabar la emisión de la radio FM en cualquier momento mientras escucha la radio.

1. Seleccione la frecuencia de radio que va a grabar en la pantalla de radio FM y toque el **icono [●]**.
2. Toque **<Yes>** (Sí).
   - El reproductor inicia la grabación.

Para detener la grabación

1. Toque el **icono [■]** durante la grabación.
   - Aparece un mensaje que pregunta si desea escuchar el archivo que acaba de grabar.
2. Toque **<Yes>** (Sí) o **<No>** .
   - Si se selecciona <Yes> (Sí) se reproducirá el archivo grabado.
   - Si se selecciona <No> no se reproducirá el archivo grabado.

NOTA

- El archivo grabado se guarda en formato MP3.
- El archivo grabado se guarda en <File Browser> (Buscador Archivo) → <Recorded Files> (Archivos Grabados) → <FM Radio>(Radio FM).
- Cada archivo de grabación de Radio FM puede tener una duración de 5 horas.
- Puede realizar una grabación de hasta 18 horas aproximadamente (basándose en 128 Kbps, 1 GB).
- Puede almacenar un máximo de 999 archivos por fecha en la grabación de la radio FM.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM

Para cambiar al modo de preconfiguración

Seleccione este modo para buscar a través de las presintonías de FM de una en una.

1. Toque el icono [☰] en modo manual.
2. Toque **<Go to Preset Mode>** (Ir a modo preconfig.).

NOTA

- Si no se define ninguna frecuencia de presintonía, el reproductor cambiará al modo Preselección.

Para cambiar al modo manual

Seleccione este modo para buscar manualmente a través de la banda FM de una en una frecuencia.

1. Toque el **icono [☰]** en modo de preconfiguración.
2. Toque **<Go to Manual Mode>** (Ir a modo manual).

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM (Cont.)

Memorización de emisoras en la memoria de presintonías

Puede almacenar hasta 30 emisoras en la memoria del reproductor MP3 y volver a ellos con la pulsación de un solo número.

Manual - elija únicamente las emisoras que desea memorizar

1. Seleccione una frecuencia que predefinir en el modo manual y toque el **icono [ ]**.
2. Toque **<Add to Preset>** (Añadir a preselec.).
   - La emisora seleccionada se establece con un número de presintonía.

Automatic (Automático)- almacena automáticamente todas las emisoras que recibe el reproductor.

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla FM Radio (Radio FM).
2. Toque **<Auto Preset>** (Mem. autom.) → **<Yes>** (Sí).

Para cancelar Auto Preset (Mem. autom.)

Para cancelar la memoria automática, toque el **icono [ ]**.

- El ajuste de memoria automática se cancela y sólo se memorizan las frecuencias configuradas.

NOTA

- Las frecuencias preseleccionadas se almacenan en secuencia numérica.
- Es posible que vuelva a reiniciar las emisoras memorizadas si va a escuchar el reproductor MP3 en una ciudad diferente. Para eliminar las emisoras predefinidas y memorizar nuevas, repita simplemente el proceso.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM (Cont.)

Para escuchar emisoras predefinidas

Toque en el número de la preselección que desea en modo de preconfiguración.

- Puede escuchar la frecuencia de radio anteriormente almacenada para el número.

Supresión de una presintonía

Siga los pasos que se incluyen a continuación para eliminar frecuencias mientras se escucha radio FM.

1. Toque el **icono [ ]** en modo de preconfiguración.
2. Toque **<Delete from Preset>** (Eliminar de Predef.).
3. Toque la frecuencia que va a eliminar.
4. Toque **<Yes>** (Sí).
   - Se suprimirá la frecuencia seleccionada.

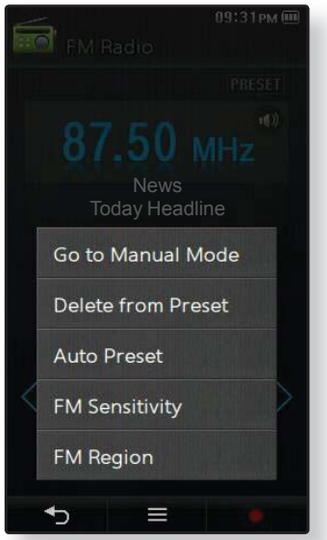

NOTA

- Cuando se borra la frecuencia preseleccionada, se modifican los números de las preselecciones siguientes.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM (Cont.)

Para fijar la Sensibilidad FM

Para recibir más o menos frecuencias de radio FM, ajuste <FM Sensitivity> (Sensibilidad FM).

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla FM Radio (Radio FM).
2. Toque **<FM Sensitivity>** (Sensibilidad FM).
3. Toque la sensibilidad de recepción que desea.
   - Seleccione entre <High> (Alta), <Middle> (Central) y <Low> (Baja).
   - Cuando seleccione <High> (Alta), se recibirá el mayor número de frecuencias.

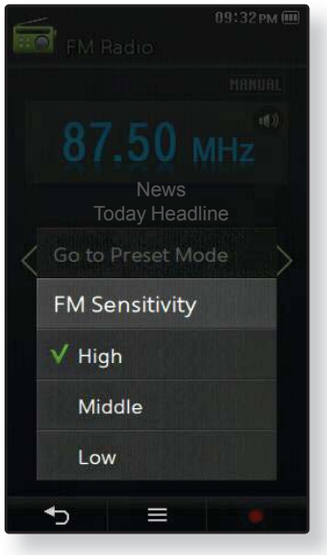

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM (Cont.)

Para fijar la región de FM

Puede cambiar el ajuste de un región de FM al preparar viajes al extranjero.

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla FM Radio (Radio FM).
2. Toque **<FM Region>** (Región radio).
3. Toque la región de FM que desee.
   - Seleccione entre <Worldwide> (En todo el mundo), <USA> (EE.UU.), <Korea> (Corea) y <Japan> (Japón).

NOTA

- Rango de frecuencia por región

Worldwide (En todo el mundo)	Busca frecuencias de FM en incrementos de 50 kHz entre 87,50 MHz y 108,00 MHz.
USA (EE.UU.)	Busca frecuencias de FM en reproductores de 100 kHz entre 87,5 MHz y 108,0 MHz.
Korea (Corea)	Busca frecuencias de FM en reproductores de 100 kHz entre 87,5 MHz y 108,0 MHz.
Japan (Japón)	Busca frecuencias de FM en reproductores de 100 kHz entre 76,0 MHz y 108,0 MHz.

- Las frecuencias de radio anteriormente memorizadas se eliminarán cuando cambie la <FM Region> (Región radio) del reproductor.
- La región de FM puede eliminarse o cambiarse de acuerdo con la región de destino del reproductor.

reproducción de archivos flash

Puede disfrutar de la reproducción de archivos flash (formato de archivo .swf).

UTILIZACIÓN DE UN METRÓNOMO

1. Toque el **icono** en la pantalla del menú principal.

   Flash Player

2. Toque el archivo flash del metrónomo.
   - Toque horizontalmente la pantalla para iniciar el metrónomo.

NOTA

- Es posible que no se admitan algunos archivos swf.
- Con algunos archivos swf, es posible que el reproductor se apague y se reinicie al reproducirlos.

grabación de voz

Puede realizar una grabación de voz.

GRABACIÓN DE VOZ

Para realizar una grabación de voz

1. Toque el **icono**

en la pantalla del menú principal.
2. Toque el **icono [●]** → **<Yes>** (Sí).
   - El reproductor inicia la grabación.

NOTA

- No coloque el micrófono demasiado cerca ni demasiado lejos de la boca, ya que puede empobrecer la grabación.
- La grabación de voz no se realiza correctamente cuando la batería está baja.

GRABACIÓN DE VOZ (Cont.)

Para detener la grabación de voz

1. Toque el **icono [■]** durante la grabación.
   - Aparece un mensaje que pregunta si desea escuchar el archivo que acaba de grabar.
2. Toque **<Yes>** (Sí) o **<No>**.
   - Si se selecciona <Yes> (Sí) se reproducirá el archivo grabado.
   - Si se selecciona <No> no se reproducirá el archivo grabado.

NOTA

- El archivo grabado se guarda en formato MP3.
- El archivo grabado se guarda en <File Browser> (Buscador Archivo) → <Recorded Files> (Archivos Grabados) → <Voice>(Voz).
- Cada archivo de grabación de voz puede tener una duración de 5 horas.
- Puede realizar una grabación de hasta 18 horas aproximadamente (basándose en 128 Kbps, 1 GB).
- Puede almacenar un máximo de 999 archivos por fecha en la grabación de voz.

videojuegos

El reproductor mp3 incluye jugos divertidísimos.

VIDEOJUEGOS

1. Toque el **icono**

en la pantalla del menú principal.
2. Toque el juego que desee.

NOTA

- Pueden cambiarse o quitarse juegos sin aviso previo.
- Para más información, consulte la sección de ayuda del juego en cuestión.

VIDEOJUEGOS (Cont.)

Bubble Bang

Tiene que obtener puntos explotando tantas burbujas como sea posible dentro del tiempo especificado.

Toque o deslice sobre la burbuja para explotarla.

Si explota la burbuja [ ], se acortará el tiempo inicial especificado.

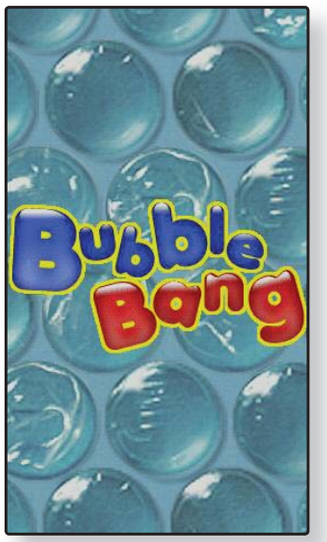

Bubble Smile

Tiene que obtener las mejores puntuaciones posibles cambiando el orden de las tres burbujas para que se acoplen horizontal o diagonalmente.

Gire las tres burbujas adyacentes a la derecha o a la izquierda en orden.

Obtendrá puntos sólo si logra colocar tres o más burbujas.

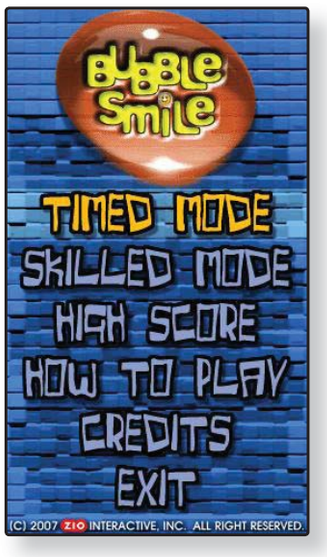

VIDEOJUEGOS (Cont.)

World Car Puzzle

Tendrá la oportunidad de disfrutar de los coches más conocidos del mundo si coloca las piezas del mosaico en su sitio.

Seleccione el coche que desee y defina el número de piezas y pistas, la forma y el tiempo límite.

Mantenga pulsada la pieza de la imagen y arrástrela a la posición que desee antes de soltarla.

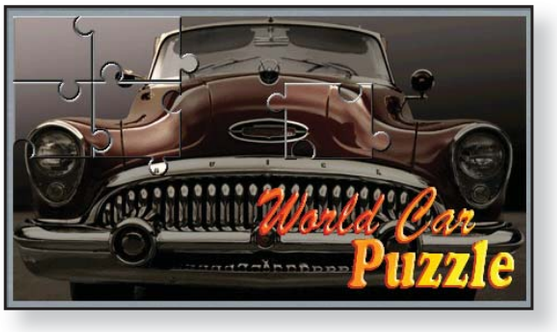

- La pieza del puzzle se moverá al punto en el que deje de tocar la pantalla.

VIDEOJUEGOS (Cont.)

ALGGAGI

Para ganar en este juego, retire todas las piezas del oponente del tablero golpeándolas con su pieza.

Deslice una de las piezas en la dirección de la pieza del oponente para retirara del tablero.

- Si no utiliza su turno en el tiempo establecido, el turno pasa al oponente.

Omok2

Para ganar en este juego de estrategia, coloque las piezas para formar una fila continua horizontal, vertical o diagonalmente antes que el oponente.

Toque el área en la que desee colocar la piedra y el área se ampliará.

Toque el punto exacto en el que colocar la piedra mientras se amplía el área.

- La piedra se coloca en la posición.
- Si no utiliza su turno en el tiempo establecido, el turno pasa al oponente.

NOTA

- Para salir de la pantalla del juego en medio de una partida, toque la esquina inferior izquierda de la pantalla táctil.

VIDEOJUEGOS (Cont.)

Sudoku Champ

Es un juego de inteligencia en el que tiene que rellenar números del 1 al 9 no sólo en cada una de las 9X9 filas y columnas sino también en las pequeñas celdas de 3X3.

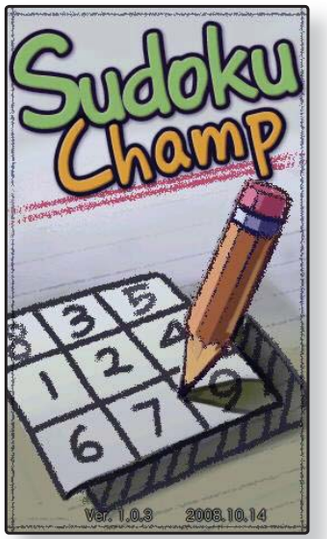

Seleccione una casilla vacía e introduzca un número del 1 al 9 de uno en uno utilizando el teclado numérico que se incluye debajo.

- Toque <Memo> (Nota) para adivinar más de un número para una casilla vacía e introducirlo.
- Toque <Menu> (Menú)→ <Hint> (Pista) para mostrar en la casilla el número correcto.
- Toque <Menu> (Menú) → <Checkup> (Comprobar) para verificar la casilla en la que se haya introducido un número erróneo.

Pow Wow

Es un juego de tiro en el que obtiene puntos disparando a la diana móvil.

Toque la diana móvil.

Para cargar la pistola, toque <Reload> en la pantalla.

Para hacer una batalla de 2 jugadores en modo Bluetooth

- **Antes de empezar -** Si el reproductor está conectado a unos auriculares estéreo, teléfono móvil o dispositivo externo Bluetooth, primero cierre la conexión.
  Defina <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> (Modo Bluetooth.) en <On>.
  Defina <Discoverable> (Descubrible) en <Bluetooth> → <Bluetooth Settings> (Parámetros Bluetooth) → <Discover Option> (Opción de visibilidad).

1. Ejecute el mismo juego (**<Omok2>** o **<AIGGAGI>**) en los dos modelos YP-P3 y seleccione el modo **<Double>** .
2. Seleccione **<Wait>** (Esperar) en un reproductor y seleccione **<Connect>** (Conectar) en el otro reproductor.
   - Aparece el YP-P3 en el YP-P3 seleccionado <Connect> (Conectar).
3. Toque **<YP-P3>**.
   - La conexión de Bluetooth se realiza y se inicia la batalla de 2 jugadores.

Ej.) Juego Alggagi – Pantalla de modo de selección

Ej.) Pantalla de espera/conexión Bluetooth

NOTA

- Cuando el reproductor esté conectando a los auriculares estéreo Bluetooth, no estará disponible el juego de 2 jugadores mediante Bluetooth.

ajuste de la alarma

Este reproductor tiene una alarma que se puede ajustar para apagar a una hora programada.

- **Antes de empezar -** En primer lugar, debe poner el reloj en la hora actual. Consulte la página 42.

AJUSTE DE LA ALARMA

1. Toque el **icono**

en la pantalla del menú principal.
2. Toque **<New Alarm>** (Nueva alarma).
3. Toque repetidamente la primera opción para seleccionar la frecuencia de la alarma.
   - Seleccione entre <Once> (Una vez), <Everyday> (Diario), <Mon~Fri> (Lun-Vie), <Mon~Sat> (Lun-Sáb), <Sat~Sun> (Sáb-Dom) y <Off> (No).
4. Toque la segunda opción.
5. Toque la parte superior o inferior de los dígitos de hora/minuto y los iconos AM/PM para ajustar el tiempo de la alarma y toque **<OK>** (Aceptar).

6. Toque repetidamente la tercera opción para seleccionar el sonido de la alarma.
   - Puede seleccionar de <Alarm Sound 1> (Alarma Sonido 1) a <Alarm Sound 3> (Alarma Sonido 3) o los archivos de música se añaden como sonido de alarma. Consulte la página 77.
7. Toque repetidamente la cuarta opción para seleccionar el intervalo de la alarma.
   - Una vez definido el intervalo, la alarma se repite en el intervalo de tiempo definido. Seleccione entre <Interval: 3min> (Intervalo: 3 min.), <Interval: 5min> (Intervalo: 5 min.) e <Interval: 10min> (Intervalo: 10 min.).
8. Toque **<OK>** (Aceptar)→ **<Yes>** (Sí).
   - El ajuste de alarma se añade a la lista de alarmas.

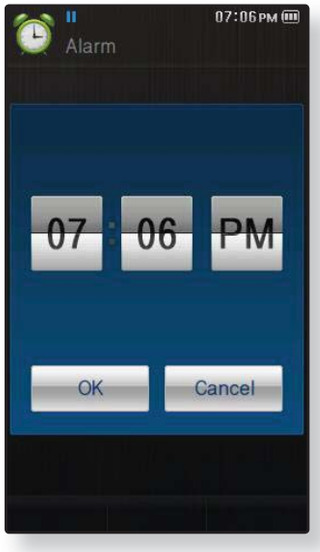

NOTA

- Puede almacenar hasta 7 ajustes de alarma.

AJUSTE DE LA ALARMA (Cont.)

Para desactivar una alarma

El reproductor emitirá el sonido de la alarma cuando llegue a la hora programada. Para finalizar la alarma, toque **<Alarm Off>** (Alarma desactivada). Y para que suene de nuevo la alarma, toque el intervalo de alarma.

Para eliminar un ajuste de alarma

1. Toque el **icono [ ]** en la pantalla de la lista de alarmas.
2. Toque el ajuste de alarma que va a eliminar.
   - Toque el icono [ ] para eliminar todos los ajustes de alarma.
3. Toque **<OK>** (Aceptar)→ **<Yes>** (Sí).
   - Se eliminará la alarma seleccionada.

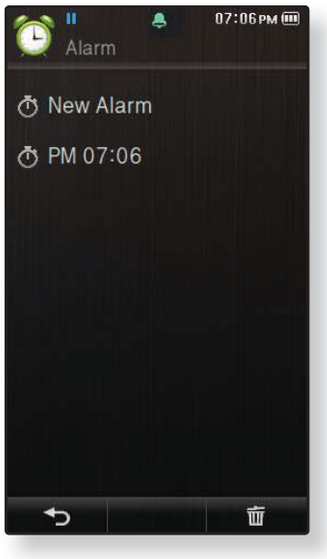

PRECAUCIÓN

- Si se conecta al reproductor al PC, la función de alarma no funcionará.

visualización de la agenda

Puede descargar la agenda utilizando la función Bluetooth para comprobar el número de teléfono y llamar directamente en el reproductor a otra persona.

- **Antes de empezar -** En primer lugar, utilice la función de transferencia de archivos basada en Bluetooth para descargar la agenda desde un dispositivo externo. Para obtener información adicional, consulte <Para transferir un archivo del dispositivo externo al reproductor>. Consulte la página 105.
  Debe emparejar el teléfono móvil con el reproductor antes de hacer una llamada en la ventana de la agenda.
  Para obtener más información, consulte <Utilización de un teléfono móvil bluetooth>. Consulte la página 95.

VISUALIZACIÓN DE LA AGENDA

1. Toque el **icono**

en la pantalla del menú principal.
2. Toque un nombre para comprobarlo en la pantalla de la Agenda.
   - Aparecerá la información de la dirección seleccionada.

Para hacer una llamada en la agenda

1. Toque un nombre para hacer una llamada en la pantalla de la Agenda.
2. Toque el número de teléfono que desee.
   - Ahora está realizando una llamada a otra persona.

NOTA

- La agenda se mostrará en orden alfabético.
- Los archivos transferidos de la agenda al reproductor se guardarán en la carpeta <File Browser> (Buscador Archivo) → <My Pack> (Mi Paquete) → <Address Book> (Agenda).
- En la agenda sólo se admite el formato de archivo vCard.

utilización de la calculadora

El reproductor incluye una práctica calculadora.

UTILIZACIÓN DE LA CALCULADORA

1. Toque el **icono**

en la pantalla del menú principal.
2. Realice los cálculos tocando la pantalla táctil.

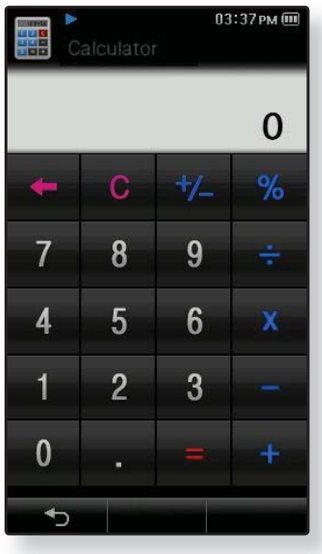

visualización del mapa de líneas de metro del mundo

Puede buscar en toda la red de líneas de metro del mundo, así como las estaciones situadas en los alrededores de lugares conocidos.

VISUALIZACIÓN DEL MAPA DE LÍNEAS DE METRO DEL MUNDO

1. Toque el **icono**

en la pantalla del menú principal.

2. Toque la zona que desee.
   - Seleccione entre <AMERICA> (AMÉRICA), <EUROPE> (EUROPA), <ASIA/OCEANIA> (ASIA/OCEANÍA).
3. Toque el nombre de la ciudad para ver sus líneas de metro.
4. Toque en el mapa del metro para ampliar el área seleccionada en la pantalla.
   - Toque de nuevo el mapa ampliado para ver los **iconos** [ ] y mueva el mapa utilizando estos botones.
   - En caso de que haya lugares conocidos cerca de una estación en el mapa ampliado, toque el icono para ver la información sobre el lugar.

NOTA
- Toque el icono [ ] para volver a la pantalla de selección de zonas del mundo.
- Puede diferir del mapa de líneas de metro real.

solución de problemas

Si tiene un problema con el nuevo reproductor mp3, busque la solución en esta lista. Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de servicio de atención al cliente de Samsung más cercano.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No se enciende a unidad.	• No se encenderá la unidad si la batería está totalmente descargada. Recargue la batería y encienda la unidad de nuevo. • Pulse el orificio de reinicio.
Los botones no funcionan.	• Compruebe si la función de BLOQUEO está definida para bloquear el funcionamiento de todos los botones. • Asegúrese de que pulsa el botón y el icono adecuado antes de intentarlo. • Pulse el orificio de reinicio.
La pantalla no se enciende.	• Es posible que la pantalla no esté visible por la luz directa del sol. • Si se selecciona **<Display Off Time>** (Tiempo de apag. de pantalla) en **<Settings>** (Configuración) → **<Display>**, la pantalla táctil se apagará. Toque cualquier botón o la pantalla y compruebe si se enciende.
Se apaga la unidad.	• La unidad se apaga si la batería está totalmente descargada. Recargue la batería. • Si se selecciona **<Auto Power Off>** (Apagado automático) en **<Settings>** (Configuración) → **<System>** (Sistema), se apagará la unidad con el reproductor en modo de pausa. Encienda el reproductor.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La duración de la batería difiere de lo que se indica en el manual.	• El tiempo de la batería puede variar dependiendo del modo de sonido y de los ajustes de la pantalla. • La duración de la batería puede verse acortada si se deja el reproductor durante períodos prolongados bajo temperaturas bajas o altas.
Problemas de funcionamiento del programa EmoDio	• Compruebe si el PC cumple los requisitos básicos del sistema.
Funcionamiento erróneo del programa	• Compruebe si el cable USB está correctamente conectado e inténtelo de nuevo. • Ejecute Windows Update en el PC. Seleccione las actualizaciones clave y los Service Packs y actualice todos. Reinicie el PC y vuelva a conectar.
La velocidad de transferencia de archivos es demasiado lenta.	• Si está ejecutando varios programas en el PC incluido <EmoDio>, la velocidad de transferencia de archivos será lenta. Salga de programas que no necesite e intente la transferencia de nuevo.
El reproductor no reproduce.	• Compruebe si el archivo disponible se ha guardado en memoria. • Compruebe si el archivo de música está dañado. • Compruebe si hay carga suficiente en la batería.
La carga de archivos no funciona.	• Compruebe si el cable USB está correctamente conectado. Vuelva a conectarlo en caso necesario. • Compruebe si la memoria está llena. • Pulse el orificio de reinicio.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Faltan archivos o datos.	• Compruebe si el cable USB se ha desconectado durante la transmisión de archivos o datos.Si esto ha sucedido, puede causar serios daños no sólo en los archivos/datos sino también en la unidad. Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.
Visualización anormal del tiempo de reproducción durante la reproducción.	• Compruebe si el archivo está en formato velocidad en bits variable (VBR).
Visualización anormal del nombre de archivo.	• Vaya a **<Settings>** (Configuración) → **<Language>** (Idioma) → **<Contents>** (Contenido) en la pantalla del menú principal y defina el idioma apropiado.
El producto está caliente.	• La recarga puede generar calor. Esto no tiene ningún efecto en la vida ni en las funciones del producto.
Aparece un mensaje mientras ve el vídeo.	• Intente cargar de nuevo la secuencia de vídeo a través de EmoDio.
No es posible realizar las conexiones Bluetooth.	• Compruebe si los auriculares estéreo son compatibles con Bluetooth. No se admiten los auriculares monoaurales manos libres. • La conexión Bluetooth puede deshabilitarse si se apaga y se enciende el reproductor o los auriculares estéreo. En este caso, intente conectar de nuevo. • Si quiere hablar en el teléfono móvil, compruebe si tiene cerradaslas conexiones Bluetooth entre el reproductor y los auriculares. • Para hablar en el teléfono móvil, compruebe si ha definido el reproductor en **<Discoverable>** (Descubrible) en **<Bluetooth Settings>** (Parámetros Bluetooth) → **<Discover Option>** (Opción de visibilidad). Si se define en **<Non-Discoverable>** (No descubrible), no podráencontrar el reproductor en el teléfono móvil.

apéndice

ESTRUCTURA DE MENÚS

A continuación se incluye la organización de menús y funciones del nuevo reproductor mp3.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

<table>
<tr><td>Nombre del modelo</td><td>YP-P3</td></tr>
<tr><td>Calificación</td><td>5,0V de CC / 1 A</td></tr>
<tr><td>Alimentación de batería interna</td><td>610 mAh / 3,7 V de CC</td></tr>
<tr><td>Archivo Compatibilidad</td><td>
AUDIO : MPEG1/2/2,5 Nivel3 (8kbps~ 320kbps, 22kHz ~ 48kHz),
WMA (8kbps ~ 320kbps, 8kHz ~48kHz),
AAC-LC(16kbps ~ 256kbps, 8kHz ~ 48kHz),
AAC-Plus(16kbps~ 256kbps, 16kHz~ 44,1kHz),
Enhanced-AAC-Plus(16kbps ~56kbps, 32kHz ~ 44,1kHz)
VÍDEO :
<table>
<tr><th></th><th>Vídeo</th><th>Audio</th></tr>
<tr><td rowspan="3">avi/svi</td><td>MPEG-4 (Máx. 800x600), Perfil sencillo</td><td rowspan="3">MP3/AAC/AAC+/ AC3</td></tr>
<tr><td>H.264/AVC (Max. 640x480), Perfil de línea de base en Nivel 1.3</td></tr>
<tr><td>DIVX 3 (Max. 640x480), DIVX 4/5 (Max. 800x600)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">mp4</td><td>MPEG-4 (Máx. 640x480), Perfil sencillo</td><td rowspan="2">AAC/AAC+</td></tr>
<tr><td>H.264/AVC (Max. 640x480), Perfil de línea de base en Nivel 1.3</td></tr>
<tr><td>wmv</td><td>WMV7/8/9 (Máx. 640x480, Vel. bits máx. 860 kbps), Perfil sencillo</td><td>WMA (Vel. bits máx. 256 kbps)</td></tr>
</table>
IMAGEN : JPEG (Línea de base, Progresivo), BMP (Máx. 32 bits), PNG, GIF (89a/87a)
FLASH: SWF (Flash Player 8.0 o inferior, ActionScript 2.0 o inferior)
</td></tr>
<tr><td>Salida de auriculares</td><td>20mW/C. (Francia 5mW/C.) (basado en 16Ω)</td></tr>
</table>

Rango de frecuencia de salida	20Hz~20kHz
Relación de señal a ruido	89 dB con 20kHz LPF(basado en 1kHz 0 dB)
Número de carpetas/ archivos admitidos	Archivo: Máx. 10.000 (incluidos 4.000 archivos de música) Carpeta: Máx. 10.000 (incluido archivo)
Tiempo de reproducción (utilizando los auriculares)	Music : Max. 30 hours (MP3 128kbps, Volume: 15, Normal Sound Mode , LCD Off) Video : Max. 5 hours (Brightness 5, Volume: 15, Normal Sound Mode)
Rango de temperatura de funcionamiento	-5~35°C (23~95°F)
Funda	Cristal templado, plástico, aluminio
Peso	80 g
Dimensiones (An. x Al. x P.)	52,7 X 102 X 9,9 mm

Altavoz	Salida de alimentación	0,6 W Mono
	Impedancia	8Ω
	Rango de frecuencia	400 Hz ~ 20 kHz

Radio FM	Frecuencia FM	87,5~108,0MHz	FM T.H.D	0,8%
	Relación de señal FM-ruido	45 dB	Sensibilidad utilizable FM	38 dBμ

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO (Cont.)

Sistema inalámbrico

ID QD Bluetooth	B014773
Tipo de emisión	F1D
Potencia de RF	2.4mW
Frecuencia de transmisión	2402MHz ~ 2480MHz
Frecuencia de recepción	2402MHz ~ 2480MHz
Nº de canales	79 canales
Temperatura	-10°C~ +50°C (14 ~ 122°F)
Sistema de modulación	GFSK
Modo de comunicaciones	Operación semidúplex
Humedad	0~95%
Versión de Spec admitida	2.1 + EDR
Módulo	BCM2048

El contenido de este manual está sujeto a cambio para su mejora sin aviso previo.

LICENCIA

La unidad que acompaña a este manual del usuario está autorizada y sujeta a determinados derechos de propiedad intelectual de terceros. La licencia queda limitada al uso privado no comercial por parte de consumidores finales para el contenido autorizado. No se conceden derechos para su uso comercial. La licencia no cubre ningún otro producto excepto este y la licencia no supone una ampliación de ningún producto o proceso no autorizado conforme a ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3, usado o vendido en combinación con esta unidad. La licencia cubre únicamente el uso de esta unidad para la codificación o descodificación de archivos de audio conforme a ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3. No se concede ningún derecho con esta licencia para funciones del producto que no cumplan con las normas ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3.

“Protected by U.S. patents of Immersion Corporation.
A list of applicable patents can be found on Immersion’s
website at www.immersion.com.”

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO (MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE DESCARTE)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistenmas de recogida selectiva de residuos)

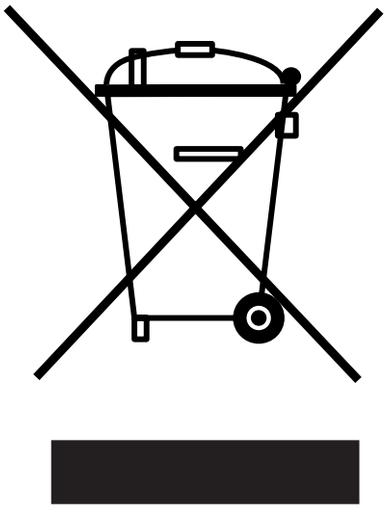

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE LAS BATERÍAS DE ESTE PRODUCTO

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)

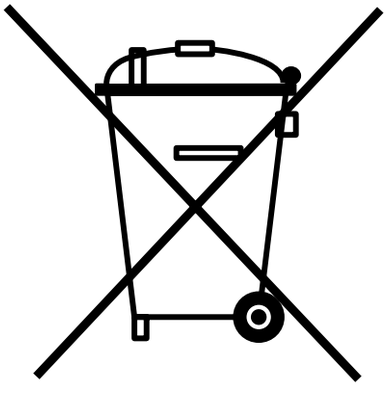

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Declaration of Conformity

For the following

Product : MP3 Player (Digital Audio Player)

Model(s) : YP-P3** and YP-P3J**
(The mark "*" means the memory capacity and color of product.)

Year of affixing CE marking : 2008

Manufactured at:

F1: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong, China

F2: Samsung Electronics Slovakia s.r.o
Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia

F3: PT. Samsung Electronics Indonesia
Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F 29-33
Cikarang, Bekasi 17530, Indonesia

(Factories name and address)

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the Low Voltage Directive (2006/95/EC), and Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EEC) and R&TTE Directive (1995/5/EC) by application of:

EN 60065:2002	EN 61000-3-2:2000+A2:2005
EN 55013:2001+A1:2003	EN 61000-3-3:1995+A1:2001
EN 55020:2002+A1:2003+A2 :2005	ETSI EN 301 489-1 V.1.6.1 :2005
EN 55022:1998+A1:2000+A2 :2003	ETSI EN 301 489-17 V1.2.1 :2002
EN 55024:1998+A1:2001+A2 :2003	ETSI EN 300 328 V1.7.1 :2006

The Technical documentation is kept at :

Samsung Electronics Co., Ltd
416, Maetan 3-Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 443-742 Korea

Manufacturer :

Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town,
Huizhou City, Guangdong, China

20 October 2008
(Place and date of issue)

Owon Seo/Senior manager
(Name and signature of authorized person)

Representative in the EU:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

20 October 2008
(Place and date of issue)

Yong Sang Park / S. Manager
(Name and signature of authorized person)

Si tiene alguna pregunta o comentario referentea nuestros productos,
por favor contacte con nuestro Servicio de AtenciÛn al Cliente
SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com/es

REV. 3.0